

Пайдалану бойынша Нұсқаулық

Мұрын және құлақ триммері
JT-3107

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Тrimmer мұрын мен құлақтағы қажетсіз шаштарды мақсатты түрде кетіруге арналған.


Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жарапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменеңіз.
- Құрылғыны суға батырманыңыз немесе ағынды сүмен шайманыңыз.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді айнымалы ток адаптерін және кабелді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған айнымалы ток адаптерін, кабелді немесе зарядтау қосымшаларын пайдалану құрылғыныңға немесе оған қосылған мобиЛЬДІ құрылғыларға зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек үекілдепті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен деңсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Мұрын мен құлақтағы тұқті алу кезінде құрылғыны танауларға немесе құлақтарға үстіңгі айналмалы пышақтардың қашықтығынан әрі қарай кіргізбенеңіз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны қатты баспаңыз.
- Құрылғыны қосулы қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық немесе салонда пайдалануға арналмаған.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

Құрылғымен бірге берілген батареяның қызмет ету мерзімі аяқталғанда, оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қалдықтарды бақылаусыз тастану нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиянның алдын алу үшін құрылғы мен батареяны қоқыс шығарудың жергілікті ережелеріне сәйкес тастаңыз.

Құрылғы схемасы

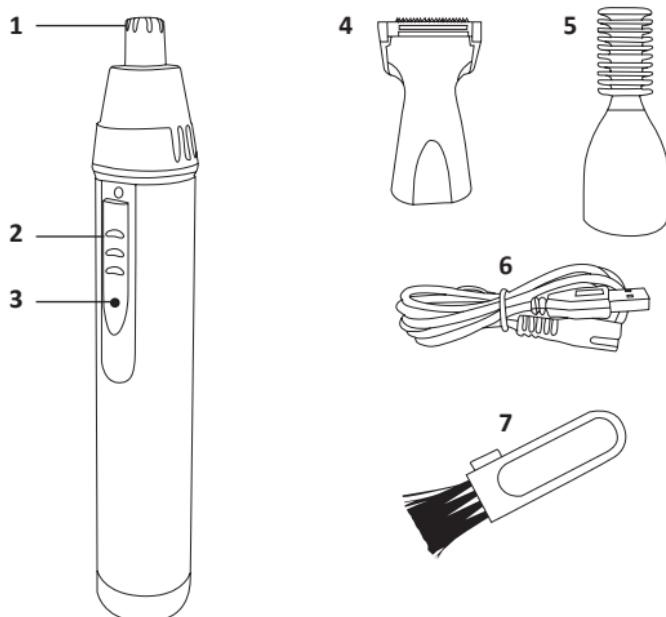

1. Мұрынға арналған саптама.
2. Қосу/өшіру қосқышы.
3. Қуат индикаторы:
 - құрылғы қосулы кезде жанады;
 - батареяны зарядтау қажет болғанда қызыл түспен жанады.
4. Бакенбардқа арналған саптама.
5. Қасқа арналған саптама.
6. USB зарядтау кабілі.
7. Тазалау щеткасы.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Қолданар алдында қайшыны зарядтаңыз.
2. Саптаманың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Қосқышты жоғары сырғыту арқылы құрылғыны қосыңыз.

Мұрынға арналған саптаманы пайдаланған кезде

- Артық шашты кетіру үшін триммерді танау/құлақ жиегімен ақырын жүргізіңіз.
- Үшті танау/құлақ арнасына ақырын енгізіңіз. Саптаманы тым терең батырмачызы.
- Шаш триммерін біркелкі айналдырыңыз.

Қас немесе бакенбард саптамасын пайдаланған кезде

- Құрылғыны қосып, оның сүйір жағын тәмен қаратып, теріге параллель етіп қойыңыз.
- Жұмсақ қысымды қолданып, артық шашты кетіру үшін қайшыны баяу тәмен және жоғары жылжытыңыз.
- Қозғалыс жұмсақ және тегіс, ал қайшы беті теріге тиіп түрғанына көз жеткізіңіз.

4. Құрылғыны өшіру үшін қосқышты тәмен сырғытыңыз.

Тазалау және күтім

- Құрылғынызды жүйелі түрде тазалаңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті немесе қатты химиялық тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны суға салмаңыз!
- Құрылғы корпусын дымқыл шуберекпен сүртіңіз.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяны шығарып алыңыз.
- Құрылғыны салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

Саптаманы тазалау

- Саптаманы корпустан сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.
- Жинақтағы арнайы щетканы пайдаланып шашты алыңыз.
- Қосымшаны корпусқа сағат тілімен сырт еткенше бұрап орнатыңыз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Саптамалар: мұрынға, бакенбардқа, қасқа арналған.
- Тазалау щеткасы.
- USB кабілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Улгісі: JT-3107.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Автономды қызмет ету мерзімі: 40 мин.
- Зарядтау уақыты: 8 сағат
- Қуат параметрлері (кіріс): 5 В = 1 А.
- Қуаты: 3 Вт.
- Аккумулятор: Ni-Cd, 300 мА·сағ.
- Саңылаулар саны: 3.
- Сымды бекіту түрі: X.
- Жұз материалы: tot баспайтын болат.
- Электрлік қорғаныс класы: III.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылтырлатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірлілді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булагары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жиберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Нэбьюлоса Тэкнолоджи Ко., Лтд.

301 каб., D ғимараты, 7 Цзинъе 3-ші көш., ғылыми қалашық, өнеркәсіпті және жоғары технологияларды дамыту аймағы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Таяр КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгерілігі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.
V.2

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінасіз істен шықкан элементтерді тегін жөндеу немесе аудиоформаттық қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе аудиоформаттық қамтиды.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

www.dexp.club