

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Мұрын және құлақ триммері
JT-3109

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Триммер мұрын мен құлақтағы қажетсіз шаштарды мақсатты түрде кетіруге арналған.


Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сумен шаймаңыз.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді айнымалы ток адаптерін және кәбілді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған айнымалы ток адаптерін, кәбілді немесе зарядтау қосымшаларын пайдалану құрылғыңызға немесе оған қосылған мобильді құрылғыларға зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Мұрын мен құлақтағы түкті алу кезінде құрылғыны танауларға немесе құлақтарға үстіңгі айналмалы пышақтардың қашықтығынан әрі қарай кіргізбеңіз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны қатты баспаңыз.
- Құрылғыны қосұлы қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық немесе салонда пайдалануға арналмаған.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

Құрылғымен бірге берілген батареяның қызмет ету мерзімі аяқталғанда, оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қалдықтарды бақылаусыз тастау нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиянның алдын алу үшін құрылғы мен батареяны қоқыс шығарудың жергілікті ережелеріне сәйкес тастаңыз.

Құрылғы схемасы

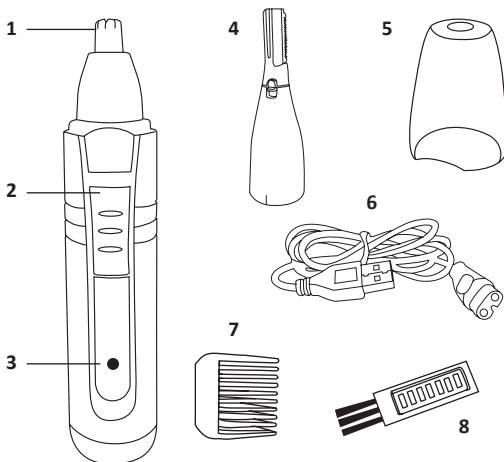

1. Мұрынға арналған саптама.
2. Қосу/өшіру қосқышы.
3. Қуат индикаторы:
 - құрылғы қосұлы кезде жанады;
 - батареяны зарядтау қажет болғанда қызыл түспен жанады.
4. Қасқа арналған саптама.
5. Қорғаныс қақпағы.
6. USB зарядтау кәбілі.
7. Екі жақты жүз саптамасы.
8. Тазалау щеткасы.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Қолданар алдында қайшыны зарядтаңыз. Қақпақты алыңыз және қажетті қондырманы орнатыңыз. Саптаманың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Қосқышты жоғары сырғыту арқылы құрылғыны қосыңыз.

Мұрынға арналған саптаманы пайдаланған кезде

- Ұшты мұрын/құлақ арнасына ақырын енгізіңіз. Саптаманы тым терең ба-тырмаңыз.
- Егер сіз ыңғайсыздықты немесе ауырсынуды сезсеңіз, пайдалануды тоқта-тыңыз.

Қас саптамасын пайдаланған кезде

- Құрылғыны қосып, оның сүйір жағын төмен қаратып, теріге параллель етіп қойыңыз.
 - Жұмсақ қысымды қолданып, артық шашты кетіру үшін қайшыны баяу төмен және жоғары жылжытыңыз.
 - Қырылған шаш мөлшерін реттеу үшін пышақ қосымшасын пайдаланыңыз.
 - Қозғалыс жұмсақ және тегіс, ал қайшы беті теріге тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыны өшіру үшін қосқышты төмен сырғытыңыз. Қорғаныс қалпақша-сымен жабыңыз.

Тазалау және күтім

- Құрылғыңызды жүйелі түрде тазалаңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті немесе қатты химиялық тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны суға салмаңыз!
- Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

Саптаманы тазалау

- Саптаманы сағат тіліне қарсы бұрап, денеден алуды ұмытпаңыз.
- Жинақтағы арнайы щетканы пайдаланып шашты алыңыз.
- Пышақты ағынды сумен шаюға болады. Саптаманы құрғатыңыз.
- Қосымшаны сырт еткенше бұру арқылы корпусқа орнатыңыз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Саптамалар: мұрынға, қасқа арналған.
- Тазалау щеткасы.
- Екі жақты жүз саптамасы.
- USB кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: JT-3109.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Автономды қызмет ету мерзімі: 40 мин.
- Зарядтау уақыты: 8 сағат
- Қуат параметрлері (кіріс): $5 \text{ В} = 1 \text{ А}$.
- Қуаты: 3 Вт.
- Аккумулятор: Ni-Cd, 350 мА·сағ.
- Саңылаулар саны: 2.
- Сымды бекіту түрі: X.
- Жүз материалы: тот баспайтын болат.
- Электр тогының соғуынан қорғаныс класы: III.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері тұралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Нэбьюлоса Технолоджи Ко., Лтд.

301 каб., D ғимараты, 7 Цзинъе 3-ші көш., ғылыми қалашық, өнеркәсіпті және жоғары технологияларды дамыту аймағы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.
V.3

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

