

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

DF2M3FM1 веб-камерасы

**DEXP**



# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны өзіңіз өзгертуге тырыспаңыз және оның корпусын ашпаңыз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін ішкі бөліктер жоқ.
- Құрылғыны ылғал мен шаңға ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны шектен тыс температурадан және тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз, ұзақ әсер ету құрылғының ішкі бөліктері мен корпусына теріс әсер етуі мүмкін.
- Бұл құрылғы сыртта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғының корпусына бөгде заттар мен сұйықтықтар түссе, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жағымсыз иіс немесе түтін, қызып кету немесе құрылғының басқа ақаулары болса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыңызды соққылардан, құлаудан, сызаттардан және басқа зиянды әсерлерден қорғаңыз.
- Бұл құрылғыны құлатқаннан кейін пайдаланбаңыз немесе USB кәбілі немесе құрылғының өзі көрінетіндей зақымдалған болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған. Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Құрылғы мақсаты


Веб-камера кескіндер мен дыбыстарды жазуға және оларды интернет арқылы нақты уақытта жіберуге арналған.

## Маңызды!

Теле-және бейнеконференцияларды жүзеге асыру үшін дыбыстық карта және интернет желісіне қосылу қажет.


Бұл веб-камераны әдепкі бейне жазу құрылғысы ретінде орнату ұсынылады. Мұны істеу үшін компьютерде «Панель управления» (Басқару панелі) ашыңыз, «Диспетчер устройств» (Құрылғы диспетчері) опциясын таңдаңыз, содан кейін бейне жазу құрылғысын қосу немесе өшіру үшін сәйкес құрылғыны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

## Жылжымалы көп функциялы бекіткішпен бекіту

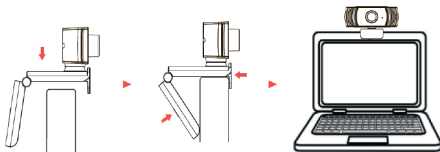

# Қолмен фокустау

Камераның фокусын реттеу үшін объективте орналасқан реттеу тетігін пайдаланыңыз.

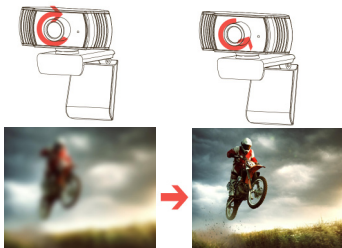

## Құрылғы схемасы



1. Фокусты басқару.
2. Объектив.
3. Микрофон.

# Тазалау және күтім жасау

Линзаны құрғақ оптикалық шүберекпен шамадан тыс күш қолданбай тазалаңыз. Үлпілдек маталарды қолданбаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DF2M3FM1.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Кірістірілген микрофон.
- Максималды ажыратымдылық: 1920 x 1080 — 30 кадр/с.
- Матрицалық мегапиксельдер саны: 2.
- USB 2.0
- Қолмен фокус.
- Мониторды орнату.
- Айналу бұрышы: 360°.
- Көлбеу бұрышы: 15°.
- Шолу бұрышы: 120°.
- Үйлесімді ОЖ: Windows, Linux, Android.
- Қуат кернеуі: 5 В.
- Салмағы: 95,2 г.
- Өлшемдері: 93 x 63 x 55 мм.

## Жинақталым

- Веб-камера.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- USB 2.0 кәбілі.

# Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Мүмкін шешім
Сурет жоқ	Кәбіл қосылымының дұрыс екеніне көз жеткізіңіз
	Бейне параметрлерін тексеріңіз
	Кедергілердің жоқтығына және құрылғы объективінің бағыты дұрыс екеніне көз жеткізіңіз
Кескін тым күңгірт немесе тым ашық	Жарықтандырудың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, жасанды жарықтандыруды пайдаланыңыз
	Құрылғыдағы кескіннің жарықтығы мен контрастын реттеңіз
	Веб-камераны тікелей күшті жарық көзінің алдына қоймаңыз
	Линзаны кірден тазалаңыз



# Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіңіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері

туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Кепілдікті қызмет көрсету**

### **шарттары**

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмысістеуіне, сондай-ақ материалдармен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік мерзімі: 14 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

# Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Гуанчжоу Нэбьюлоса Тэкнолоджи Ко., Лтд. 301 каб., D ғимараты, 7 Цзинъе 3-ші көш., ғылыми қалашық, өнеркәсіпті және жоғары технологияларды дамыту аймағы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

**Интернеттегі мекен-жайы:**

www.dexr.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.3

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)