NINJA Foodi

CB350EU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛЕНДЕР POWER NUTRI 3-В-1



ninjahome.ru

СПАСИБО

за покупку блендера Ninja® Foodi® Power Nutri 3-в-1

ninjahome.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение: ~220-240 В, 50-60 Гц
Мощность: 1200 Вт

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете найти номер модели и серийный номер на этикетке с QR-кодом на задней панели устройства за шнуром питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните данное руководство для использования в будущем.

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши продукты, поэтому приведенные в настоящем документе технические данные могут изменяться без предварительного уведомления.

AUTO-IQ, NINJA и TOTAL CRUSHING являются зарегистрированными товарными знаками SharkNinja Operating LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности **4**

Части **8**

Перед первым использованием **9**

Ознакомление с чашей Power Nutri 9

Использование панели управления **10**

Использование контроля скорости и кувшина **10**

Использование программ Auto-IQ® **11**

Использование кувшина и блока многоуровневых ножей **12**

Использование кувшина и блока ножей для теста **14**

Использование чаши Power Nutri **16**

Использование стакана Power Nutri **18**

Уход и техническое обслуживание **20**

Очистка от прилипших ингредиентов 20

Очистка 21

Хранение 21

Перезагрузка двигателя 21

Заказ запасных частей 21

Диагностика и устранение неисправностей **22**

Условия гарантийного обслуживания **23**

Гарантийный талон **24**



Такая маркировка означает, что на территории Евросоюза данное изделие запрещается утилизировать совместно с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате бесконтрольной утилизации отходов необходимо передать изделие на переработку для повторного использования материальных ресурсов. Для возврата бывшего в употреблении прибора используйте системы сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное изделие. Они могут принять данный прибор для его последующей безопасной переработки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА • ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	Прочтите и изучите инструкции по эксплуатации и использованию
	Указывает на наличие опасности, которая может привести к травмам, смерти или значительному материальному ущербу, если предупреждение под этим символом игнорируется.
	Только для домашнего использования и внутри помещений
При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:	

⚠ ВНИМАНИЕ

Для снижения риска получения травмы, возгорания, поражения электрическим током или повреждения имущества, необходимо всегда соблюдать основные меры безопасности, включая следующие пронумерованные предупреждения и последующие инструкции. Не используйте прибор не по назначению.

Общие меры предосторожности

1 Внимательно изучите и следуйте всем предупреждениям и указаниям. В данном приборе имеются электрические соединения и подвижные части, представляющие потенциальную опасность для пользователя.

2 Не торопитесь и будьте осторожны при распаковке и настройке прибора. В комплекте прибора имеются острые незакрепленные ножи, которые при неправильном обращении могут стать причиной получения травмы.

3 Выполните тщательный осмотр всего содержимого и убедитесь в наличии всех деталей, необходимых для надлежащей и безопасной эксплуатации устройства.

4 Ножи очень острые. Обращайтесь с ними аккуратно.

5 В данном продукте используется блок многоуровневых ножей. ВСЕГДА соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком. Ножевые блоки острые и НЕ заблокированы в своих контейнерах. Ножевые блоки выполнены съемными для облегчения очистки и замены в случае необходимости. Блок следует брать ТОЛЬКО за верхнюю часть вала. Несоблюдение правил осторожного обращения с блоком ножей ведет к риску получения ран.

6 Будьте **ВСЕГДА** осторожны во время обращения с блоком кромочных ножей Hybrid Edge™ так как ножи на нём очень острые. Беритесь **ТОЛЬКО** за внешний периметр основания блока кромочных ножей. Несоблюдение правил осторожного обращения с блоком ножей ведет к риску получения ран.

7 **Выключите** прибор, затем выньте вилку из розетки в случае, если он не используется, а также перед сборкой или разборкой деталей и перед чисткой. Для отключения прибора возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки. **НИКОГДА** не тяните за гибкий шнур при отключении от сети.

8 Перед началом пользования прибором вымойте все части, которые могут контактировать с пищевыми продуктами. Следуйте инструкциям по очистке, приведенным в данном руководстве.

9 Перед каждым использованием проверяйте блоки ножей на предмет повреждений. Если нож изогнут или имеется подозрение на повреждение, свяжитесь с сервисами SharkNinja для его замены.

10 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать данный прибор вне помещения. Он предназначен только для домашнего использования.

11 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после выявления неисправности, после падения или любого другого повреждения. В этом приборе нет деталей, которые могут быть самостоятельно заменены пользователем. В случае выявления повреждения обратитесь в сервисы SharkNinja для обслуживания.

12 На вилке этого прибора имеются важные отметки. Шнур питания не подлежит замене. В случае выявления повреждения обратитесь в сервисы SharkNinja для обслуживания.

13 **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** использование удлинителей с этим устройством.

14 В целях защиты от поражения электрическим током **запрещается** погружать прибор в воду или допускать попадание на сетевой шнур воды или любой другой жидкости.

15 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять сетевой шнур свисающим с края стола или барной стойки. Шнур может зацепиться и оторвать прибор от рабочей поверхности.

16 **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** контакт устройства или шнура с горячими поверхностями, включая плиты и другие нагревательные приборы.

17 **ВСЕГДА** используйте прибор на сухой ровной поверхности.

18 **НЕ** позволяйте детям работать с прибором или использовать его в качестве игрушки. Если какой-либо прибор используется рядом с детьми, необходимо обеспечить тщательный контроль.

19 Данный прибор НЕ предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

20 Используйте ТОЛЬКО насадки и аксессуары, которые поставляются с товаром или рекомендованы компанией SharkNinja. Применение аксессуаров, которые не рекомендованы SharkNinja, может стать причиной пожара, поражения электрическим током или травм.

21 НИКОГДА не кладите блок ножей на блок двигателя, пока он не прикреплен к соответствующей емкости (кувшин или чаша) с закрытой крышкой.

22 Не допускайте касания руками, попадания волос и одежды в ёмкость при загрузке и эксплуатации.

23 Во время работы и пользования прибором избегайте контакта с движущимися частями.

24 ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять контейнеры выше линий максимального заполнения (MAX FILL) или максимального уровня для жидкости (MAX LIQUID).

25 ЗА ПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор с пустой емкостью

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА • ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	**Прочтите и изучите инструкции по эксплуатации и использованию**
	**Указывает на наличие опасности, которая может привести к травмам, смерти или значительному материальному ущербу, если предупреждение под этим символом игнорируется.**
	**Только для домашнего использования и внутри помещений**

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

⚠ ВНИМАНИЕ

26 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать в микроволновой печи любые емкости или аксессуары, поставляемые с прибором.

27 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять включенный прибор без присмотра.

28 **НЕ** допускается смешивать горячие жидкости. Это может привести к повышению давления и воздействию пара, что может вызвать у пользователя ожоги.

29 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** обрабатывать сухие ингредиенты без добавления воды с помощью стакана или чаши Power Nutri™ или кувшина. Они не предназначены для сухого смешивания.

30 **НЕ** использовать для измельчения ингредиентов.

31 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать прибор без установленных крышек и затворов. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** вывести из строя механизм блокировки. Перед началом пользования убедитесь, что контейнер и крышка установлены надлежащим образом.

32 Перед началом использования убедитесь, что вся посуда извлечена из контейнеров. Если не снять емкости, контейнеры могут разбиться, что может привести к травмам и повреждению имущества.

33 Во время измельчения не допускайте касания руками и попадания посуды в контейнеры, чтобы снизить риск серьезных травм или повреждения блендера/измельчителя пищевых продуктов. Скребок можно использовать **ТОЛЬКО** в том случае, если блендер или комбайн не работают.

34 Если вы обнаружите прилипание неразмельчённых ингредиентов по бокам чаши, остановите прибор, снимите блок ножей и используйте скребок, чтобы удалить ингредиенты.

35 **НЕ** открывайте крышку носика кувшина во время работы блендера.

36 В случае обнаружения, что несмешанные ингредиенты прилипают к стенкам кувшина, остановите прибор, снимите крышку и удалите ингредиенты со стенок с помощью лопатки, **НИКОГДА** не вставляйте руки в кувшин, поскольку в случае прикосновений к одному из лезвий можно получить порез.

37 **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** снять контейнер или крышку с блока двигателя во время продолжающегося вращения ножевого блока. Прежде чем снимать крышки и емкости, дайте прибору полностью остановиться.

38 При перегреве прибора срабатывает термовыключатель, временно отключающий блок двигателя. Для возврата в рабочее состояние отключите прибор от электрической сети и дайте ему остыть в течение приблизительно 15 минут перед повторным использованием.

39 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать контейнеры и аксессуары воздействию чрезмерных перепадов температуры. Они могут получить повреждения.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

40 После завершения обработки **ПЕРЕД** опорожнением содержимого контейнера убедитесь, что ножевой блок удален. Снимите ножевой блок, осторожно взявшись за верхнюю часть вала и вынув его из контейнера. Если не снять узел лезвия перед опорожнением контейнера, возникает риск порезов.

41 При использовании носика для разливки удерживайте крышку на месте на контейнере или убедитесь, что фиксатор крышки включен во время разливки, чтобы избежать риска травмы.

42 Снимите ножевой блок Hybrid Edge ™ из стакана или чаши Power Nutri ™ по завершении работы. **НЕ** храните ингредиенты до или после их смешивания в чаше с прикрепленным ножевым блоком. Некоторые продукты могут содержать активные вещества и выделять газы, которые при хранении в герметичном контейнере могут расширяться. Это может привести к чрезмерному повышению давления и риску получения травмы. Для хранения ингредиентов в чаше закрывайте ее крышкой-диспенсером

43 Максимальная номинальная мощность для этого прибора основана на конфигурации ножевого блока Hybrid Edge и чаши Power Nutri™. Другие конфигурации могут потреблять меньше энергии или тока.

44 ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать моторную часть или панель управления в воду или другие жидкости. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** распылять жидкость на моторную часть или панель управления.

45 ЗАПРЕЩАЕТСЯ предпринимать попытки наточить ножи.

46 Перед очисткой выключите и отсоедините моторную часть.

ЧАСТИ

С этой серией блендеров совместимы различные аксессуары.

ПРИМЕЧАНИЕ: На верхней крышке коробки указаны выбранные аксессуары, поставляемые с данной моделью.

Для приобретения дополнительных аксессуаров, сайт **ninjahome.ru**

ЧАСТИ

A Крышка кувшина

B Кувшин 2,1 л* Power Nutri

C Блок двигателя

(входящий в комплект шнур питания не показан)

D Ножи Total Crushing® & Chopping (блок многоуровневых ножей)

E Блок ножей для теста

F Блок кромочных ножей

G Крышка-диспенсер

H Стакан Power Nutri на одну порцию на 700 мл **I** Крышка для хранения

J Чаша Power Nutri на 400 мл

K Щетка для очистки

*максимальная емкость жидкости 1,8 л.



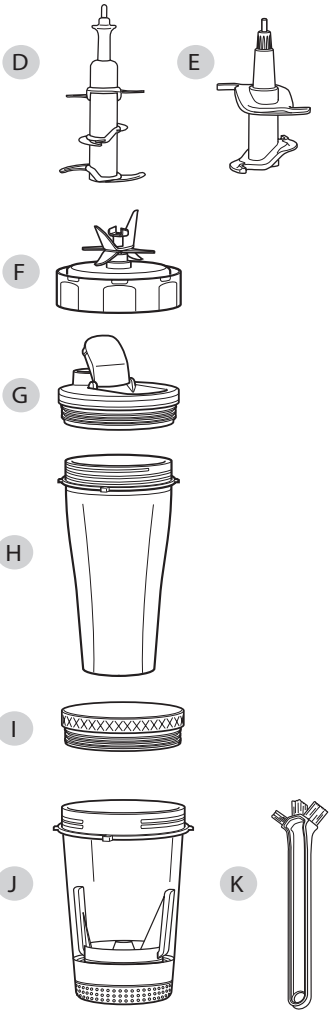

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок кромочных ножей не совместим с другими приборами Ninja

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество чаш, стаканов и крышек зависит от модели.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, прочтите все предупреждения на страницах 4-7.

ВЫ ЗНАЛИ?

• Вы можете брать напитки с собой, используя крышки с носиком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все насадки не содержат бисфенол А (BPA), их можно мыть в посудомоечной машине. Рекомендуется размещать крышки, емкости и лезвия в сборе на верхней полке посудомоечной машины. Перед тем, как поместить их в посудомоечную машину, убедитесь, что ножевой блок и крышки сняты с контейнеров. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком.

1 Удалите с прибора весь упаковочный материал. Соблюдайте осторожность при распаковке ножевого блока, поскольку ножи острые.

2 Блок многоуровневых ножей **НЕ** заблокирован в контейнере. Держите все лезвия, всех блоков ножей за верхнюю часть вала.

3 Блок кромочных ножей всегда берите за внешний периметр основания.

4 Вымойте контейнеры, крышки и ножевые блоки в теплой мыльной воде кухонной щеткой вручную или в посудомоечной машине, чтобы избежать прямого контакта с ножами. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевыми блоками, поскольку ножи острые.

5 Тщательно промойте и просушите все детали.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поместите основание двигателя на гладкую, чистую и ровную поверхность. Не ставьте моторную базу на неровную поверхность, так как ножки присоски не смогут твердо удерживаться.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЧАШЕЙ POWER NUTRI

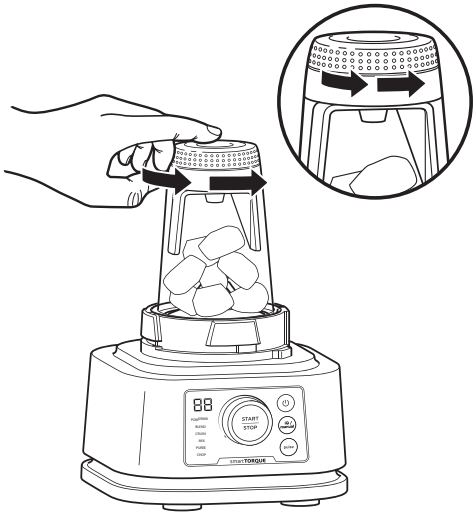

Обработка твёрдых и замороженных ингредиентов раньше требовала много остановок, очистки и пересмотра рецептов. Но теперь создать проще, чем когда-либо сытные и густые смузи боулы, которые можно есть ложкой, ореховые масла и многое другое.

Все, что вам нужно сделать, это нажать и крутить при смешивании, чтобы переместить ингредиенты вниз к лезвию. Это как если иметь встроенный тампер.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

⏻ Используйте кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ AUTO-IQ® И РУЧНЫМ РЕЖИМОМ:
Для переключения между режимом Auto-iQ и ручным режимом нажмите кнопку IQ / MANUAL.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ручном режиме программы Auto-iQ не загораются на панели управления.

РЕЖИМ AUTO-IQ
6 уникальных таймерных программ, созданных для приготовления отличных напитков и рецептов в автоматическом режиме

РУЧНОЙ РЕЖИМ
Выбирайте из 10 различных скоростей для контроля смешивания. Непрерывно работает до 60 секунд. Нажмите START / STOP в любой момент, если хотите закончить программу раньше.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании чаши или стакана Power Nutri доступна только скорость 10.





ВЫБОР И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ AUTO-IQ С помощью диска выберите желаемую программу, затем нажмите START / STOP, чтобы начать. Как программа запускается, таймер обратный отсчет. Когда обратный отсчет закончится, смешивание будет остановится автоматически

ВЫБОР И ЗАПУСК ПРОГРАММ ВРУЧНУЮ
Поверните шкалу со скорости 1 на скорость 10. Нажмите. START / STOP, чтобы начать и закончить смешивание.

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ (PULSE)
Предлагает больший контроль пульсации и смешивания. Запускается только при нажатии кнопки PULSE. Короткие нажатия используются для коротких импульсов, а длинные - для длинных импульсов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ И КУВШИНА

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании Блока ножей для теста доступны только скорости 1 или 2.

НАЧАТЬ МЕДЛЕННО
Всегда начинайте с низкой скорости (1–3), чтобы лучше перемешать ингредиенты и предотвратить их прилипание к краям ёмкости.

НАБОР СКОРОСТИ
Более равномерное смешивание требует более высоких скоростей. Низкие скорости отлично подходят для измельчения овощей
и замеса теста, но для пюре и заправок потребуется увеличение оборотов.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ СМЕШИВАНИЕ
Взбивайте, пока не получите желаемую консистенцию. Чем дольше вы будете смешивать, тем лучше размельчение и будет более однородный результат.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ AUTO-IQ®

ПРОГРАММЫ AUTO-IQ
Интеллектуальные предустановленные программы сочетают в себе уникальные настройки чередования смешивания и пауз, которые делают всю работу за вас. После выбора предустановленной программы она сразу же запускается и автоматически останавливается, когда смешивание завершено. Чтобы прекратить смешивание до окончания программы, нажмите активную в данный момент кнопку еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство может определить, установлен ли кувшин или чаша / стакан на основании двигателя. Только программы, доступные для конкретной емкости, загорятся на панели управления.



AUTO-IQ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КУВШИНА POWER NUTRI

СМЕШИВАНИЕ (BLEND)
Сочетайте ваши любимые свежие или замороженные ингредиенты для приготовления смузи, молочных коктейлей или протеиновых коктейлей

ДРОБЛЕНИЕ (CRUSH)
Для работы с самыми твердыми ингредиентами, такими как орехи, семена и даже лёд, чтобы сделать напитки, от суперполезных смузи до коктейлей.

МИКСОВАНИЕ (MIX)
Сделайте насыщенную основу для смузи боулов или сливочных замороженных йогуртов.

ПЮРИРОВАНИЕ (PUREE)
Смешайте все, что требуется для однородной консистенции, от заправок до хумуса и соусов.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ (CHOP)
Синхронизированные импульсы и паузы дают вам стабильные результаты измельчения. Запустить программу один раз для крупного измельчения, дважды для мелкого измельчения и трижды для самого мелкого.

AUTO-IQ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЧАШИ И СТАКАНА POWER NUTRI

СМЕШИВАНИЕ (BLEND)
Сочетайте ваши любимые свежие или замороженные ингредиенты для приготовления смузи, молочных коктейлей или протеиновых коктейлей

ДРОБЛЕНИЕ (CRUSH)
Для работы с самыми твердыми ингредиентами, такими как орехи, семена и даже лёд, чтобы сделать напитки, от суперполезных смузи до коктейлей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших результатов при использовании стакана Power Nutri, используйте программы Auto-iQ BLEND и CRUSH.

POWERMIX
Создавайте спреды, намазки: масло из арахиса, идеальный хумус или даже паштеты.

МИКСОВАНИЕ (MIX)
Сделайте насыщенную основу для смузи боулов или сливочных замороженных йогуртов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших результатов при использовании чаши Power Nutri, используйте программы Auto-iQ MIX и POWERMIX.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУВШИНА И БЛОКА МНОГОУРОВНЕВЫХ НОЖЕЙ

ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, прочтите все предупреждения на страницах 4-7.

ВАЖНО: В целях безопасности, когда прибор включен, если кувшин и крышка установлена неправильно, таймер отобразит «- -», и двигатель будет отключен. В этом случае повторите шаг 5 на следующей странице. Когда кувшин и крышка установлены правильно, и устройство включено, программная кнопка загорится, указывая на то, что прибор готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: В программах Auto-iQ® есть паузы и изменения скорости на протяжении цикла

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ добавляйте ингредиенты до завершения установки блока многоуровневых ножей

ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок многоуровневых ножей не установлен полностью, вы не сможете установить и заблокировать крышку

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручка крышки кувшина не сложится вниз, если он не прикреплен к кувшину.

1 Подключите моторную часть и поставьте на чистую, сухую, гладкую, ровную поверхность, например столешницу или стол.



2 Разместите кувшин на моторной части. Ручка должна быть немного выровнена вправо и кувшин должен быть ориентирован так, чтобы символы БЛОКИРОВКИ были видны на моторной базе. Поверните кувшин по часовой стрелке, пока не раздастся щелчок, что он на месте

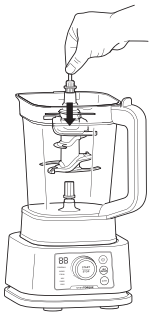

3 Соблюдая осторожность, возьмитесь за блок многоуровневых ножей, за верхнюю часть вала и поместите его на шестерню привода внутри кувшина. Обратите внимание, чтобы блок ножей свободно установился на ведущую шестерню.

4 Добавьте ингредиенты в кувшин. **НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ** ингредиенты, заходящие за отметку **MAX LIQUID** на кувшине.

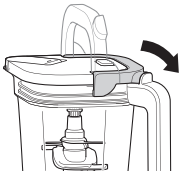

5 Закройте кувшин крышкой. Нажмите на ручку до щелчка. Как только крышка зафиксирована на месте, нажмите кнопку питания для включения устройства. Кнопки доступных программ загорятся, и прибор будет готов к использованию.

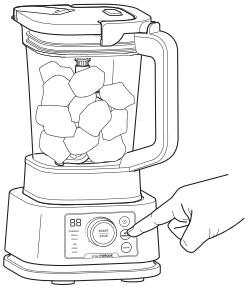

6a При использовании програм Auto-iQ®

используйте поворотный переключатель, чтобы выбрать программу, которая лучше всего подходит для ваших целей, затем нажмите START / STOP.
Предустановленная функция автоматически остановится в конце программы. Чтобы остановить прибор в любой момент нажмите START / STOP.

6b Для ручного режима нажмите IQ / MANUAL.

Используйте поворотный переключатель, чтобы выбрать желаемую скорость, от 1 до 10 и нажмите СТАРТ / СТОП. Как только ингредиенты достигли желаемой консистенции, нажмите START / STOP и подождите, пока прибор полностью остановится

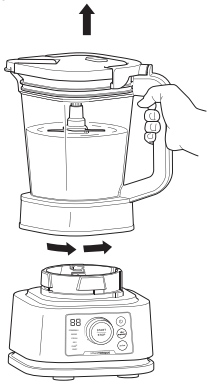

7 Снимите кувшин с моторной базы, повернув его против часовой стрелки, а затем поднимите

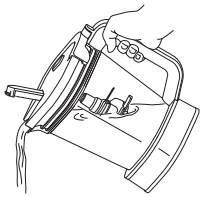

8a Чтобы слить жидкие смеси, убедитесь, что крышка заблокирована на месте, затем откройте слив на крышке носика.

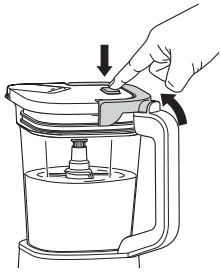

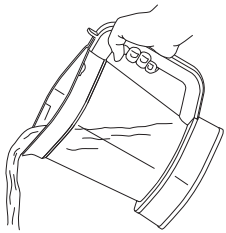

8b Для более густых смесей, которые нельзя вылить через носик, выньте крышку и блок ножей перед выливанием. Чтобы снять крышку, нажмите кнопку **RELEASE** и поднимите ручку. Чтобы вынуть блок ножей, осторожно возьмитесь за его верхнюю часть вала и потяните прямо вверх. Затем кувшин можно опорожнить.

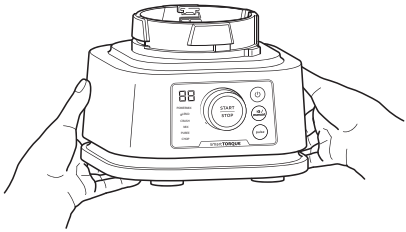

9 Выключите прибор, нажав кнопку питания. Когда закончите, отключите устройство от сети.
См. Раздел «Уход и техническое обслуживание» для инструкции по чистке и хранению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУВШИНА И БЛОКА НОЖЕЙ ДЛЯ ТЕСТА

ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, прочтите все предупреждения на страницах 4-7.

ВАЖНО: В целях безопасности, когда прибор включен, если кувшин и крышка установлена неправильно, таймер отобразит «- -», и двигатель будет отключен. В этом случае повторите шаг 5 на следующей странице. Когда кувшин и крышка установлены правильно, и устройство включено, программная кнопка загорится, указывая на то, что прибор готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: В программах Auto-iQ® есть паузы и изменения скорости на протяжении цикла

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ добавляйте ингредиенты до завершения установки блока многоуровневых ножей

ПРИМЕЧАНИЕ. Если блок многоуровневых ножей не установлен полностью, вы не сможете установить и заблокировать крышку

ПРИМЕЧАНИЕ. Ручка крышки кувшина не сложится вниз, если он не прикреплен к кувшину.

1 Подключите моторную часть и поставьте на чистую, сухую, гладкую, ровную поверхность, например столешницу или стол.



2 Разместите кувшин на моторной части. Ручка должна быть немного выровнена вправо и кувшин должен быть ориентирован так, чтобы символы БЛОКИРОВКИ были видны на моторной базе. Поверните кувшин по часовой стрелке, пока не раздастся щелчок, что он на месте

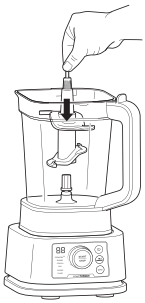

3 Соблюдая осторожность, возьмитесь за блок ножей для теста за верхнюю часть вала и поместите его на шестерню привода внутри кувшина. Обратите внимание, что блок ножей свободно свободно установился на ведущую шестерню.



4 Добавьте ингредиенты в кувшин. **НЕ ДОБАВЛЯТЬ** ингредиенты выше **линии DOUGH MAX** или **COOKIE MAX** на кувшине

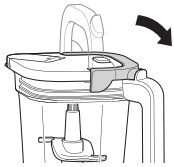

5 Закройте кувшин крышкой. Нажмите на ручку до щелчка. Как только крышка заблокирована на месте, нажмите кнопку питания для включения прибора. Кнопки доступных программ загорятся, и прибор будет готов к использованию.



6 Нажмите IQ / Manual. Используйте поворотный переключатель, чтобы выбрать скорости 1 или 2, затем нажмите START / STOP. Как только ингредиенты достигли желаемой консистенции, нажмитеSTART / STOP и подождите, пока прибор полностью остановится.

ВАЖНО: используйте только скорость 1 или 2 при использовании блока ножей для теста



7 Снимите кувшин с моторной базы, повернув его против часовой стрелки, а затем подняв.

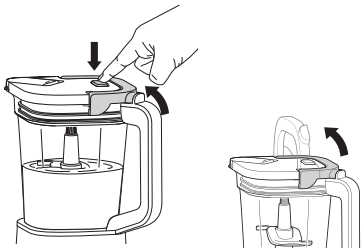

8 Снимите крышку и блок ножей для теста до того, как опустошать кувшин. Чтобы снять крышку, нажмите кнопку **RELEASE** и поднимите ручку.
Чтобы снять блок ножей, осторожно возьмитесь за верхнюю часть вала и тяните прямо вверх. Затем кувшин можно опустошить.

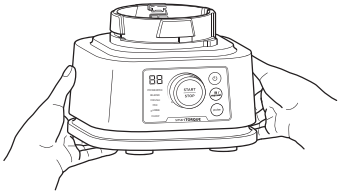

9 Выключите устройство, нажав кнопку питания. Когда закончите, отключите устройство от сети. См. раздел Уход и обслуживание для инструкций по чистке и хранению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАШИ POWER NUTRI

ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, прочтите все предупреждения на страницах 4-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях безопасности, когда прибор включен, если кувшин и крышка установлена неправильно, таймер отобразит «- -», и двигатель будет отключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: В программах Auto-iQ® есть паузы и изменения скорости на протяжении цикла

1 Подключите моторную часть и поместите на чистую, сухую, гладкую, ровную поверхность, например, столешницу или стол.



2 Добавьте ингредиенты в чашу Nutri Bowl. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** добавлять жидкость выше линии **LIQUID FILL** или ингредиенты выше линии **MAX FILL.**

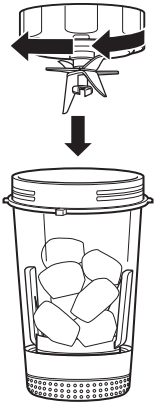

3 Установите блок кромочных ножей сверху чаши и поверните по часовой стрелке чтобы закрыть

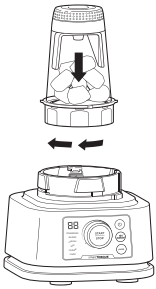

4 Переверните чашу вверх дном и установите на моторную часть, совместив выступы на чаше с прорезями на основании. Затем поверните чашу по часовой стрелке до щелчка. После фиксации на месте нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор. Доступные кнопки программ загорятся, и устройство будет готово к работе.

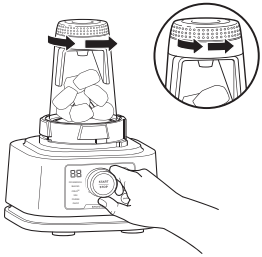

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе работы крутите колесико Power Paddle постоянно против часовой стрелки.

5a При использовании программы Auto-iQ используйте поворотный переключатель для выбора программы, которая лучше всего подходит вашим целям, затем нажмите START / STOP. В процессе смешивания убедитесь, что лопатка Power Paddle поворачивается **против часовой стрелки** непрерывно. Предустановленная функция будет автоматически останавливаться в конце программы. Чтобы остановить прибор в любой момент, нажмите СТАРТ / СТОП.

5b Для ручного режима нажмите IQ / MANUAL. Со скоростью 10 на дисплее, нажмите START / STOP. В процессе смешивания крутите Power Paddle постоянно **против часовой стрелки**. Как тольконгредиенты достигли желаемой консистенции, нажмите START / STOP и дождитесь полной остановки прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании чаши Power Nutri доступна только скорость 10

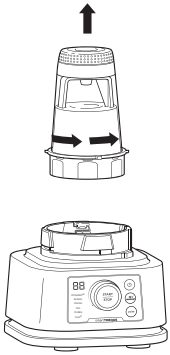

6 Снимите чашу с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки, а затем подняв вверх



7 Снимите блок ножей, повернув против часовой стрелки. **НЕ** храните измельченное содержимое вместе с блоком ножей. Используйте только крышку-диспенсер или крышку для хранения. Будьте осторожны при разборке блока ножей, так как лезвия острые



8 Чтобы взять с собой в дорогу, установите крышку-диспенсер или крышку для хранения на чашу и поверните по часовой стрелке до плотного закрытия

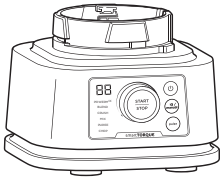

9 Выключите устройство, нажав кнопку питания. Когда закончите, отключите устройство от сети. См. раздел Уход и обслуживание для инструкций по чистке и хранению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАКАНА POWER NUTRI

ВАЖНО: Перед тем, как продолжить, прочтите все предупреждения на страницах 4-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях безопасности, когда прибор включен, если кувшин и крышка установлена неправильно, таймер отобразит «- -», и двигатель будет отключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: В программах Auto-iQ® есть паузы и изменения скорости на протяжении цикла

1 Подключите моторную часть и поместите на чистую, сухую, гладкую, ровную поверхность, например, столешницу или стол.



2 Добавьте жидкость, затем ингредиенты в чашу Power Nutri. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** добавлять ингредиенты выше линии **MAX LIQUID**.



3 Установите блок кромочных ножей на верхнюю часть стакана и поверните по часовой стрелке чтобы зафиксировать

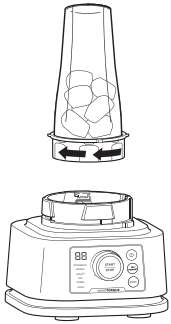

4 Переверните стакан вверх дном и установите на моторную часть, совместив стакан с прорезями на моторной части. Затем поверните стакан по часовой стрелке до щелчка. Как только он заблокирован, нажмите кнопку питания для включения устройства. Кнопки с доступными программами загорятся, и прибор будет готов к использованию.

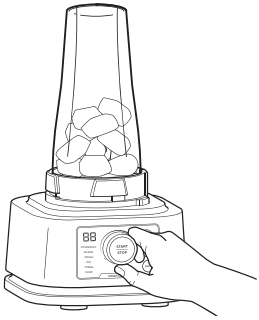

5a При использовании программы Auto-iQ используйте поворотный переключатель для выбора программы, которая лучше всего подходит вашим целям, затем нажмите START / STOP. Предустановленная функция будет автоматически останавливаться в конце программы. Чтобы остановить прибор в любой момент, нажмите СТАРТ / СТОП.

5b Для ручного режима нажмите IQ / MANUAL. Со скоростью 10 на дисплее, нажмите START / STOP. Как только ингредиенты достигли желаемой консистенции, нажмите START / STOP и дождитесь полной остановки прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании стакана Power Nutri доступна только скорость 10

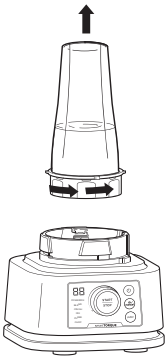

6 Снимите стакан с моторной части, повернув его против часовой стрелки, а затем подняв вверх



7 Снимите блок ножей, повернув против часовой стрелки. **НЕ** храните измельченное содержимое вместе с прикрепленным блоком ножей. Используйте только крышку-диспенсер или крышку для хранения. Будьте осторожны при разборке блока ножей, так как лезвия острые.



8 Чтобы взять с собой в дорогу, установите крышку-диспенсер или крышку для хранения на стакан и поверните по часовой стрелке до плотного закрытия



9 Выключите устройство, нажав кнопку питания. Когда закончите, отключите устройство от сети. См. раздел «Уход и техническое обслуживание» для инструкции по чистке и хранению.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА ОТ ПРИЛИПШИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших результатов используйте посудомоечную машину, чтобы удалить прилипшие ингредиенты.

1 После обработки немедленно очистите емкость и ножи в тёплой мыльной воде.

2 В зависимости от емкости залейте жидкость для мытья посуды и воду в соответствии со следующими инструкциями:

Кувшин:



С установленным блоком ножей для теста или многоуровневых ножей, залейте теплой водой до отметки DOUGH MAX и добавьте 1 или 2 капли жидкости для мытья посуды. Закрепите крышку кувшина и убедитесь, что носик надежно закрыт.

Чаша Power Nutri:



Залейте теплой водой до отметки Power Paddle и добавьте 1 или 2 капли жидкости для мытья посуды. Установите блок ножей

Стакан Power Nutri:

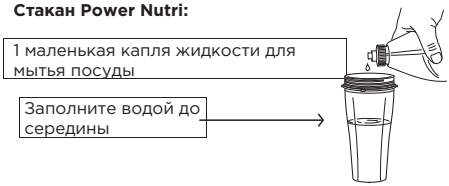

Наполовину залейте теплой водой и добавьте 1 маленькую каплю жидкости для мытья посуды. Установите блок ножей

3 Установите контейнер на моторную часть. Выберите MIX, затем нажмите START / STOP.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании чаши **Power Nutri** поверните лопасть Power Paddle против часовой стрелки непрерывно во время очистки.



4 После завершения программы тщательно промойте ёмкость и лезвие под теплой мыльной водой. Используйте чистящую щетку, входящую в комплект, для удаления любых остатков.

ОЧИСТКА

Вручную

Промойте емкости, крышки и блоки ножей в теплой мыльной воде. Используйте щетки с ручками для мытья посуды, чтобы избежать прямого контакта с лезвиями. Используйте входящую в комплект чистящую щетку для удаления остатков, например, при работе с прилипшими ингредиентами, такими как тесто. Будьте осторожны при разборке блока ножей, так как лезвия острые. Тщательно промойте и просушите все детали на воздухе.



ПРИМЕЧАНИЕ: Power Paddle в чаше Power Nutri не снимается.

В посудомоечной машине

Емкости, крышки и блоки ножей можно мыть в посудомоечной машине. Убедитесь, что блоки ножей и крышка сняты с емкости перед тем как поместить их в посудомоечную машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших результатов используйте посудомоечную машину, чтобы удалить прилипшие ингредиенты

Моторная часть

Перед очисткой отсоедините моторную часть от сети. Протрите моторную часть чистой влажной тканью. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные тряпки, губки или щетки для очистки моторной части

ХРАНЕНИЕ

Для хранения шнура оберните шнур с застежкой на липучке внизу моторной части. **НЕ** наматывайте шнур вокруг дна для хранения.

НЕ храните измельченные или любые ингредиенты в стакане или чаше с вставленным ножевым блоком

ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть предметы сверху на емкости. Храните все оставшиеся насадки рядом с устройством или в шкафу, где они не будут повреждены и не создадут опасности.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ

Этот агрегат отличается уникальной системой безопасности, которая предотвращает повреждение мотора и приводной системой, если вы случайно перегрузите его. Если прибор перегружен, мотор будет временно отключен. В этом случае необходимо выполнить процедуру сброса, описанную ниже.

1 Отключите устройство от электрической розетки.
2 Дайте устройству остыть примерно 15 минут.
3 Снимите крышку контейнера и блок ножей. Опорожните контейнер и убедитесь, что ингредиенты не застревают в блоке ножей.

ВАЖНО: Убедитесь, что максимальная мощность не превышена. Это самая типичная причина перегрузки прибора.

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Чтобы заказать дополнительные детали и насадки, посетите **ninjahome.ru**

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для снижения риска поражения электрическим током и непреднамеренного включения выключите питание и отсоедините прибор от электрической сети перед устранением неисправности.

На дисплее отображается «- -»

• Если на дисплее отображается «- -», установите ёмкость, и доступные кнопки программы будут светиться, указывая на то, что устройство готово к использованию.
Убедитесь, что крышка полностью закрыта, а контейнер был повернут по часовой стрелке и защелкнулся, чтобы зафиксировать его на месте.

На дисплее отображается «E1»

• Если на дисплее отображается «E1», отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение 15 минут. Снимите ножевой блок и вылейте содержимое, чтобы убедиться в отсутствии налипания ингредиентов на ножах.

На дисплее отображается «E2»

• Если на дисплее отображается «E2», отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение 5 минут. Снимите ножевой блок и вылейте содержимое, чтобы убедиться в отсутствии налипания ингредиентов на ножах. Если продукт слишком густой и ингредиенты не обрабатываются правильно, добавьте еще жидкости.

Скорость ножей иногда меняется при смешивании более жидких ингредиентов.

• При использовании скорости 9 или 10 с кувшином вы можете заметить изменение скорости ножей при смешивании более жидких ингредиентов. Это связано с умной технологией в блендере и является частью нормальной работы устройства.

Прибор плохо перемешивает; ингредиенты застревают

• Использование программ Auto-iQ® - самый простой способ добиться отличных результатов. Импульсы и паузы позволяют ингредиентам правильно попадать на ножевой блок. Если ингредиенты
постоянно застревают, то добавление жидкости обычно помогает.
• Наполняя стакан, начните со свежих фруктов или овощей, затем листовой зелени или трав. Далее добавляйте жидкости или йогурт, затем семена, порошки или ореховое масло. В конце добавляйте лед или замороженные ингредиенты.
• Если вы используете чашу Power Nutri, во время процесса смешивания постоянно поворачивайте Power Paddle против часовой стрелки, чтобы ингредиенты циркулировали.

Прибор перемещается по столешнице во время смешивания

• Убедитесь, что ножки присоски чистые и сухие. Поместите моторную часть на гладкую, чистую и ровную поверхность. Не ставьте моторную часть на шероховатую или неровную поверхность, так как ножки-присоски не будут плотно прилегать.

Предустановленная программа не будет работать.

• Прибор может определить, какая ёмкость находится на моторном блоке. Возможно, вы пытаетесь использовать программу, которая не предназначена для установленной вами ёмкости. Программы загораются, показывая какие именно программы доступны для каждого типа ёмкости.

Еда измельчается неравномерно

• Для достижения наилучших результатов при измельчении нарежьте ингредиенты одинакового размера и не переполняйте ими кувшин. Инструкции по приготовлению см. в «Кратком руководстве» или «Рецептах».

Не удается снять лопасть Power Paddle с чаши Power Nutri

• Лопасть Power Paddle не снимается с чаши Power Nutri. Для получения инструкций по очистке, см. раздел «Уход и техническое обслуживание».

Можно выбрать только скорость 10 в ручном режиме при использовании чаши или стакана Power Nutri

• При использовании чаши или стакана Power Nutri доступна только скорость 10. Все 10 скоростей доступны при использовании кувшина и блока многоуровневых ножей.

ВАЖНО: используйте только скорость 1 или 2 при использовании блока ножей для теста

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

SharkNinja Operating LLC (далее Производитель) благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.
Официальный срок службы — **2** года со дня передачи изделия конечному Потребителю.
Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения.
Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Производитель оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.
Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Производитель и Авторизованные партнёры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.
Производитель устанавливает Гарантийный срок:

12 месяца со дня передачи товара Потребителю
6 месяцев со дня передачи товара Потребителю на комплектующие и аксессуары

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон в составе настоящей инструкции по эксплуатации).

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Производителя, который указан на сайте ninjahome.ru

Вы также можете воспользоваться онлайн-поддержкой по адресу ninjahome.ru или путём звонка в нашу бесплатную службу обслуживания клиентов по телефону +7 800 555 85 12 для получения помощи и поддержки по продукту. Телефон работает с 10:00 до 19:00, с понедельника по пятницу, по рабочим дням по Московскому времени. Звонок является бесплатным, и вас сразу свяжут с представителем Производителя

Гарантийное обслуживание не распространяется на недостатки, которые возникли вследствие:

Естественный износ кухонного прибора
Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или отсутствием ухода, неправильным использованием или обращением не в соответствии с руководством по эксплуатации, поставляемым с прибором.
Неправильная установка (кроме случаев, когда установка проводилась Авторизованными партнёрами)
Использование кухонного прибора в иных целях, помимо применения в быту.
Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с руководством по эксплуатации.
Использование деталей и аксессуаров неоригинального производства.
Ремонт или изменения, выполненные сторонними организациями, кроме Авторизованных партнёров или ее агентов, если пользователь не докажет, что ремонт или изменения, выполненные другими лицами, не связаны с дефектом, в отношении которого подана претензия по гарантии.
Отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей
Внешними электромагнитными полями, воздействия прямого солнечного света, высокой влажности и вибрации;
Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, землетрясение, наводнение т. п.);
Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, том числе самостоятельный ремонт
Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых

Производитель и авторизованные сервисные центры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Особые отметки	

Продавец	

Печать
продавца

Исправное изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации получил, условиями гарантийного обслуживания и списком АСЦ ознакомлен и согласен.	
Подпись покупателя	

Внимание!
Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца!