aceline

Руководство по эксплуатации

Портативная колонка
APS-100

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Портативная колонка предназначена для воспроизведения музыки, в том числе в местах без доступа к сетевой розетке.

Меры предосторожности

- Не размещайте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Оберегайте устройство от воздействия чрезмерно высоких или низких температур, влаги, дождя и прямых солнечных лучей.
- Не размещайте устройство на нестабильных и неровных поверхностях.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. При обнаружении любых сбоев в работе или повреждений устройства рекомендуется незамедлительно отключить его и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Прослушивание музыки на высокой громкости может навредить Вашему слуху.

- Не погружайте устройство в воду и не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. При попадании воды в корпус устройства незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Оберегайте устройство от падений, ударов, тряски, а также от попадания посторонних объектов внутрь корпуса.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики

- Модель: APS-100.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 2 А.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX7.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Аккумулятор: Li-ion; 1000 мА·ч; 3,7 В.
- Время зарядки: 4 ч.
- Время автономной работы на макс. громкости: 3 ч.
- Время автономной работы на средней громкости: 5 ч.
- Выходная мощность RMS: 5 Вт.
- Соотношение сигнал/шум: > 65 дБ.
- Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц.
- Кол-во каналов: 1.
- Кол-во динамиков: 1.
- Диаметр СЧ-динамика: 45 мм.
- Сопротивление СЧ-динамика: 4 Ом.
- Версия Bluetooth: 5.3.
- Кодеки Bluetooth: SBC.
- Профиль Bluetooth: A2DP, AVRCP.
- Радиус действия Bluetooth: 10 м.
- Форматы аудиофайлов: MP3.
- Поддерживаемые файловые системы: FAT16, FAT32, FAT12.
- Макс. объем карты памяти: 64 Гб.
- Тип зарядного порта: Type-C.
- Поддержка функции TWS.
- Разъем microSD для воспроизведения с носителей.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

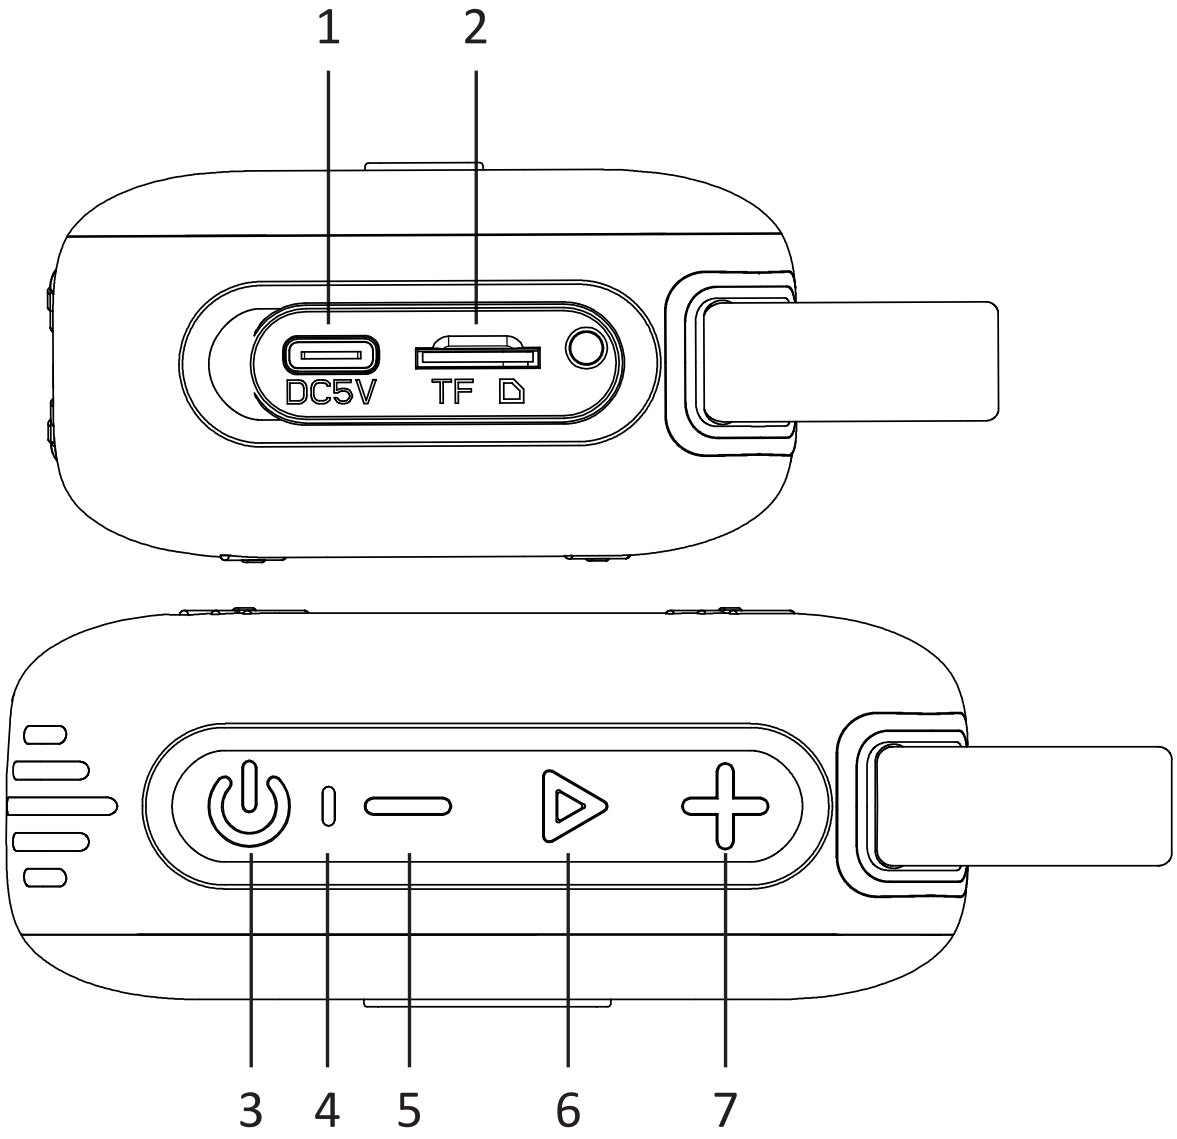

1. Зарядный порт Type-C.
2. Слот для карты памяти microSD.
3. Кнопка питания.
4. Светодиодный индикатор.
5. Кнопка «Громкость- / предыдущий трек».
6. Кнопка воспроизведения/паузы.
7. Кнопка «Громкость+ / следующий трек».

Инструкция по эксплуатации

Зарядка

Колонку необходимо заряжать в выключенном состоянии. Вставьте один конец зарядного кабеля (входит в комплект) в порт USB Type-C колонки, а другой конец — в USB-порт ПК или СЗУ (не входит в комплект). Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным цветом. По завершении зарядки индикатор погаснет.

Включение/выключение питания

Чтобы включить/выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Регулировка громкости

Чтобы увеличить/уменьшить громкость воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку «Громкость+»/«Громкость-».

Регулировка подсветки

Для смены режима подсветки нажмите кнопку питания дважды (всего доступно 3 режима).

Режим microSD

- Включите колонку и вставьте карту microSD в соответствующий слот — воспроизведение начнется автоматически.
- Нажмите кнопку воспроизведения/паузы для остановки/возобновления воспроизведения.
- Нажмите и удерживайте соответствующие кнопки, чтобы перейти к следующему треку / вернуться к предыдущему треку.

Режим Bluetooth

1. Включите колонку — она автоматически войдет в режим Bluetooth.
2. Разместите колонку рядом с устройством-источником сигнала.
3. Включите Bluetooth на устройстве-источнике сигнала и выберите колонку в списке устройств для сопряжения. Если для сопряжения потребуется пароль, введите «0000».
4. После успешного сопряжения можно начать воспроизведение.

Примечания

- Чтобы приостановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку воспроизведения/паузы.
- Чтобы перейти к следующему треку / вернуться к предыдущему треку, нажмите и удерживайте соответствующие кнопки.
- Колонка может воспроизводить сигнал только с одного источника за раз.
- Разорвать сопряжение во время воспроизведения невозможно.
- Если сопряжение не удалось, отключите Bluetooth на устройстве-источнике сигнала, перезапустите колонку и снова выполните поиск устройств для сопряжения.

Телефонные вызовы

Нажмите кнопку воспроизведения/паузы, чтобы ответить на входящий вызов. Нажмите эту же кнопку повторно, чтобы завершить вызов.

Режим TWS

Если у Вас есть две колонки одинаковой модели (APS-100), Вы можете активировать режим TWS, который позволяет соединить колонки для стереозвучания (один и тот же звук будет воспроизводиться с двух колонок одновременно).

1. Включите две колонки — они автоматически войдут в режим Bluetooth, при этом прозвучит звуковой сигнал.
2. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы на одной из колонок, пока не раздастся звуковой сигнал, подтверждающий активацию режима TWS.
3. Включите Bluetooth на устройстве-источнике сигнала и выберите колонку в списке устройств для сопряжения — раздастся звуковой сигнал, сопряжение установлено.
4. После успешного сопряжения можно начать воспроизведение.

Примечание: чтобы выйти из режима TWS и слушать музыку только с одной колонки, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ЧАЙНАОУЛ (ДУНГУАНЬ) КО., ЛТД.
Каб. 208, зд. 1, №6, шоссе Юаньфэн, комьюнити Байхао, Хоуцзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: CHINAOWL (DONGGUAN) CO.,LTD.
Room 208, Building 1, No.6, Yuanfeng Road, Baihao Community, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д. 1, каб. 15.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 18 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

aceline