FODSPORTS

USER **MANUAL**

EN JP RU



T1 PRO

Helmet Bluetooth Intercom Headset



User Manual Download

https://community.fodsports.com/support/t1-pro-user-manual/

Fodsports
Official YouTube Channel

youtube channel: Fodsports

Fodsports
Official Facebook Page

facebook.com/Fodsports

For further assistance, you can also contact us via email:
Europe and others: wecare@fodsports.com USA: winzon.cs@outlook.com

さらにヘルプが必要な場合は、Eメールでお問い合わせください。
ヨーロッパおよびその他の地域：wecare@fodsports.com
米国：winzon.cs@outlook.com

Для получения дополнительной помощи вы также можете связаться с нами по электронной почте: Европа и другие страны: wecare@fodsports.com
США: winzon.cs@outlook.com

Contents | 目次 | Содержание

1-5 Getting Started | スタート | Приступая к работе

6 Basic Function | 基本機能 | Основная функция

7 Music | 音楽 | Музыка

8 FM Radio | FMラジオ | FM-радио

9 Mobile Phone | 電話 | Мобильный телефон

10-11 2 Riders Intercom | インカム通信（2人） | Переговорное устройство для 2 всадников

12-13 Music Sharing | 音楽共有 | Совместное использование музыки

14-16 Quick Pairing Method | クイックペアリング方法 | Метод быстрого сопряжения


17-21 Group Intercom | グループインカム通信 | Групповой домофон

22 Charging | 充電 | Зарядка

23 Package Include | パッケージ内容 | Пакет включает в себя

24-25 Clamp Installation | 取り付け方法 | Установка зажима

26-27 Installation | インストール | Установка

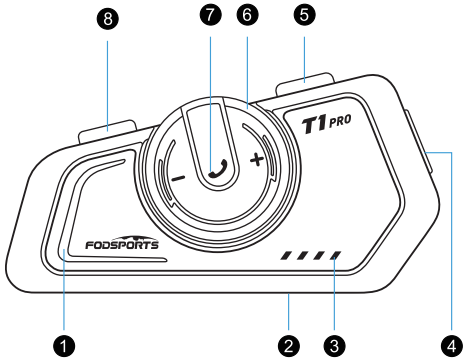

1. LED Indicator | LEDランプ表示 | Светодиодный индикатор
2. Earphone Port | イヤホンジャック | Порт для наушников
3. Mode indicator light | モード表示灯 | Индикатор режима
4. Type-C Charging Port | Type-C 充電ジャック | Порт зарядки типа C
5. Mode Button | モードボタン | Кнопка режима
6. Knob | ダイヤルボタン | Ручка
7. Function Button | 機能ボタン | Функциональная кнопка
8. Power Button | 電源ボタン | Кнопка питания

LED Indicator | LEDランプ表示 | Светодиодный индикатор

State:ON/Stand by
| 状態:電源オン/待機中
| Статус:Вкл/Режим ожидания

State:OFF
| 状態:電源オフ
| Статус:закрыто


State:Pairing Mode
| 状態:ペアリングモード
| Статус:Режим сопряжения

State:Search Mode
| 状態:検索モード
| Статус:Режим поиска

TAP 2X
Press 2 times
| 2回押します
| Нажмите 2 раза

HOLD 3S
Press & Hold 3s
| 3秒間長押しします
| Нажмите и удерживайте 3 с

Power ON / OFF | 電源オン/オフ | Включение/выключение

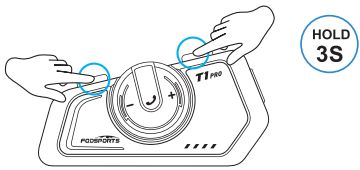


How to operate: Press and hold the Power Button and Mode Button simultaneously (3 seconds)
操作方法：電源ボタンとモードボタンを同時に長押しします（3秒）
Как работать: одновременно нажмите и удерживайте Кнопка питания и Кнопка режима (3 секунды)

Enter Pairing Mode | ペアリングモードに入る | Вход в режим сопряжения

*Used for connecting Bluetooth devices
*Bluetoothデバイスと接続に使用
*Используется для подключения устройств Bluetooth

Method 1 | 方法1 | Метод 1

State:OFF | 状態:電源オフ | Статус:закрыто

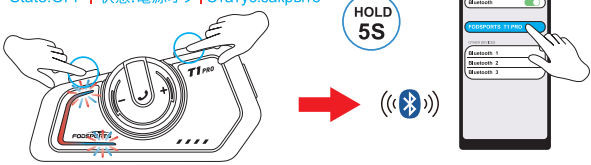

LED: Red and blue light flashes quickly
LEDランプ:赤青ランプが高速点滅します
LED:Красный и синий свет быстро мигает

Select “FODSPORTS T1 PRO”
「FODSPORTS T1 PRO」を選びます
Выберите "FODSPORTS T1 PRO"

How to operate: Press and hold the Power Button and Mode Button simultaneously (5 seconds)
操作方法：電源ボタンとモードボタンを同時に長押しします（5秒）
Как работать: одновременно нажмите и удерживайте Кнопка питания и Кнопка режима (5 секунды)

Method 2 | 方法2 | Метод 2

State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания




LED: Red and blue light flashes quickly
LEDランプ:赤青ランプが高速点滅します
LED:Красный и синий свет быстро мигает

Select “FODSPORTS T1 PRO”
「FODSPORTS T1 PRO」を選びます
Выберите "FODSPORTS T1 PRO"

How to operate: Press and hold the Power Button and Function Button simultaneously (3 seconds)
操作方法：電源ボタンと機能ボタンを同時に長押しします（3秒）
Как работать: одновременно нажмите и удерживайте Кнопка питания и Функциональная кнопка (3 секунды)

Switch Mode | モード切替 | Сменить режим

State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

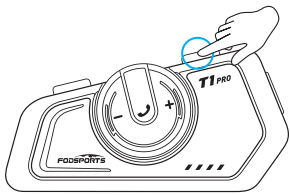

TAP 1X

Cycle in order
順番に循環
Цикл по порядку

Bluetooth Intercom Mode
| Bluetooth通信モード
| Режим Bluetooth-интеркома

Bluetooth Group Intercom Mode
| Bluetoothグループ通信モード
| Режим групповой связи Bluetooth

Universal Pairing Mode
| ユニバーサルモード
| Универсальный режим сопряжения

Music Sharing Mode
| 音楽共有モード
| Режим обмена музыкой

Mode indicator light | モード表示灯 | Индикатор режима

Bluetooth Intercom Mode | Bluetooth通信モード
| Режим Bluetooth-интеркома

Bluetooth Group Intercom Mode | Bluetoothグループ通信モード
| Режим групповой связи Bluetooth

Universal Pairing Mode | ユニバーサルモード
| Универсальный режим сопряжения

Music Sharing Mode | 音楽共有モード | Режим обмена музыкой

When T1 PRO is in standby mode, click the mode button to switch between the four modes in sequence.
When T1 PRO is in one of the modes, you must end the task state of the mode before continuing to switch modes.
本体は上記の4つのモードのいずれか(例:Bluetooth通信モード)になっている場合、他のモードを切り替える前に、このモードを終了することが必要です。
Когда T1 PRO находится в режиме ожидания, нажмите кнопку режима, чтобы последовательно переключаться между четырьмя режимами.
Когда T1 PRO находится в одном из режимов, вы должны завершить состояние задачи в этом режиме, прежде чем продолжить переключение режимов.

Universal Pairing | ユニバーサルペアリング | Универсальное спаривание

1


Non-Fodsports/Other Bluetooth headset
| 非Fodsports/その他のBluetoothデバイス
| Не-Fodsports/другая Bluetooth-гарнитура

Follow the unit instruction to enter pairing mode
ユニットの指示に従ってペアリングモードに入ります
Следуйте инструкциям в руководстве, чтобы войти в режим сопряжения

2

Enter Universal Pairing Mode
| ユニバーサルモードに入る
| Войти в режим универсального сопряжения

State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

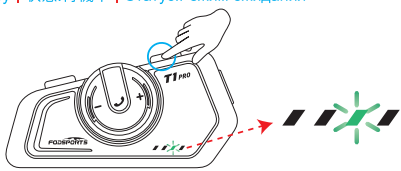


How to operate: Click the Mode button to switch to Universal Pairing Mode
| 操作方法:モードボタンを押して、ユニバーサルモードに切り替えます。
| Как работать: Нажмите кнопка режима, чтобы переключиться в режим универсального сопряжения.

Bluetooth Interconnection
| ユニバーサルモード

3

Enter Pairing Mode | ペアリングモードに入る | Вход в режим сопряжения

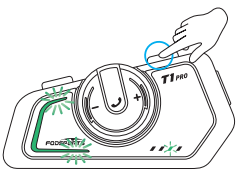


HOLD 3S

LED: Green light flashes quickly
| LEDランプ: 緑色ランプが高速点滅します
| LED: Зеленый свет быстро мигает

How to operate: Long press the Mode Button (3 seconds)
| 操作方法:モードボタンを長押しします(3秒)
| Как работать: Длительное нажатие Кнопка режима (3 секунды)

Next Step
次のステップ
Следующий шаг

TAP 1X

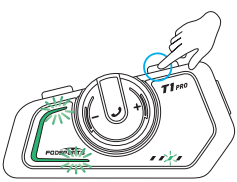

Intercom Search
| 検索中

How to operate: Click the Mode Button (1 time)
| 操作方法:モードボタンを押します(1回)
| Как работать: Нажмите Кнопка режима (1 раз)


The time required to pair with other companies' walkie-talkies varies depending on the environment and conditions, so we cannot guarantee compatibility with all models.
The sound quality, communication distance, connectivity, and operational stability of calls with other companies' walkie-talkies are greatly affected by the specifications and performance of the other party. Even if you have successfully connected with other companies' walkie-talkies, we cannot guarantee that the communication quality will be at the optimal level.
If you are already connected to another company's intercom and cannot initiate a call, press the power button on the T1 PRO or perform the "Start Intercom" operation on the other party's intercom.We appreciate your understanding.

他社インカムとのペアリングや接続にかかる時間は、環境や条件によって異なりますので、すべての機種との互換性を保証いたしておりません。
他社インカムとの通話音質・距離、接続性、動作安定性などは、相手機器の特性や性能によって大きく影響されます。
他社インカムとの接続に成功しても、動作・通信品質が最高なレベルに達することは保証いたしておりません。
他社インカムとの接続済みで、通話が始められない場合は、T1 PRO の電源ボタンを押すか、相手インカムで「接続済みインカムを呼び出す」操作を行ってください。
以上のポイントについては、予めご了承ください。

Время, необходимое для сопряжения с рациями других компаний, зависит от среды и условий, поэтому мы не можем гарантировать совместимость со всеми моделями.
Качество звука, дальность связи, возможность подключения и стабильность работы при звонках с рациями других компаний в значительной степени зависят от технических характеристик и производительности другой стороны. Даже если вы успешно подключились к рациям других компаний, мы не можем гарантировать, что качество связи будет на оптимальном уровне.
Если вы уже подключились к переговорному устройству другой компании и не можете инициировать вызов, нажмите кнопку Кнопка питания на T1 PRO или выполните операцию «Start Intercom» на переговорном устройстве другой компании. Мы ценим ваше понимание.

Restore Factory Settings | デバイス全体の初期化 | Восстановление заводских настроек

State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

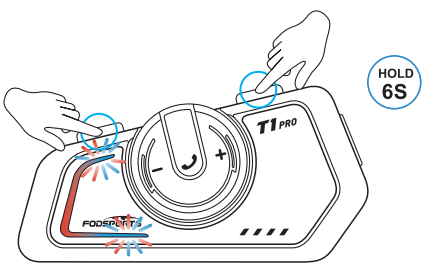


LED:Blue and red lights flashing simultaneously
| LED:赤青ランプが同時に点滅します
| LED:Синие и красные огни мигают одновременно

How to operate: Press and hold the Power Button and Mode Button simultaneously (6 seconds)
| 操作方法：電源ボタンとモードボタンを同時に長押しします（6秒）
| Как работать: одновременно нажмите и удерживайте Кнопка питания и Кнопка режима (6 секунды)


Basic Function | 基本機能 | Основная функция

Switch Prompt Language | アナウンス言語の切り替え | Переключить язык подсказок

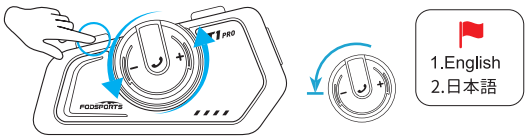


Rotate backwards and simultaneously click the power button once
| 反時計回りに回す、同時に電源ボタンを1回クリックする
| Поверните назад и одновременно нажмите кнопку питания один раз

Volume Up | 音量上げる | Увеличение громкости

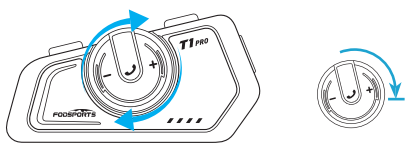


Rotate forward (Hold 1 sec)
| 時計回りに長回し（1秒待って）
| Повернитесь вперед
(удерживайте 1 секунду)

Volume Down | 音量下げる | Уменьшение громкости

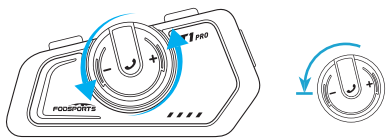


Rotate backward (Hold 1 sec)
| 反時計回りに長回し（1秒待って）
| Поворот назад
(удерживайте 1 секунду)

Voice Command | 音声コマンド | Голосовые команды

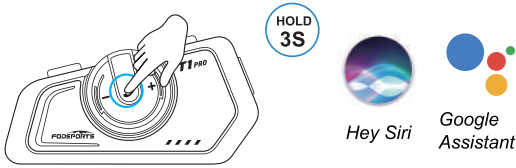

How to operate: Long press the function button (3 seconds)
| 操作方法：機能ボタンを長押しします（3秒）
| Как работать: Длительное нажатие функциональной кнопки (3 секунды)


Play Music | 音楽再生 | Воспроизведение музыки

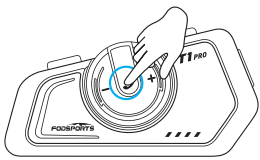



How to operate: Click the function button (1 time)
| 操作方法：機能ボタンを押します（1回）
| Как работать: Нажмите Функциональная кнопка (1 раз)


Pause Music | 音楽停止 | пауза музыки

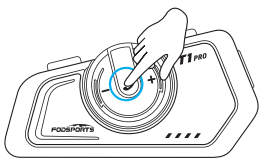



How to operate: Click the function button (1 time)
| 操作方法：機能ボタンを押します（1回）
| Как работать: Нажмите Функциональная кнопка (1 раз)


Play Previous | 前の曲を再生 | Воспроизвести предыдущую песню

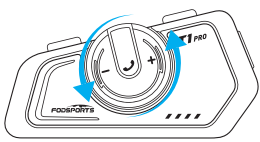



Rotate backward (Once)
| 反時計回りに回す（1回）
| Поворот назад (один раз)


Play Next | 次の曲を再生 | Воспроизвести следующую песню

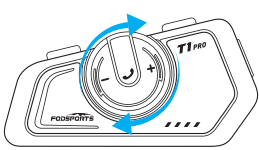



Rotate forward (Once)
| 時計回りに回す（1回）
| Поворот вперед (один раз)


Radio ON | ラジオオン | Включенное радио

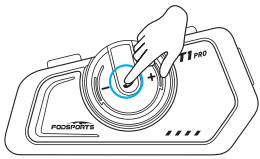



How to operate: Click the function button (2 times)
| 操作方法：機能ボタンを押します（2回）
| Как работать: Нажмите Функциональная кнопка (2 раза)


Radio OFF | ラジオオフ | Выключение радио

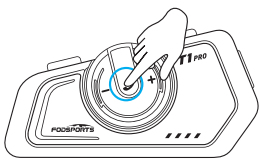



How to operate: Click the function button (2 times)
| 操作方法：機能ボタンを押します（2回）
| Как работать: Нажмите Функциональная кнопка (2 раза)


Previous Channel | 前のチャンネルを再生 | Предыдущий канал

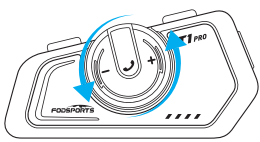



Rotate backward (Once)
| 反時計回りに回す（1回）
| Поворот назад (один раз)

Next Channel | 次のチャンネルを再生 | Следующий канал

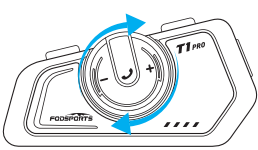




Rotate forward (Once)
| 時計回りに回す（1回）
| Поворот вперед (один раз)


Mobile Phone | 電話 | Мобильный телефон

Answer/End Call | 電話に出る/電話を切る | Ответ/завершение вызова

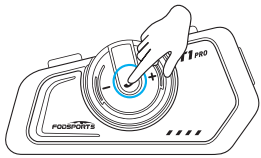

How to operate: Click the function button (1 time)
| 操作方法：機能ボタンを押します（1回）
| Как работать: Нажмите Функциональная кнопка (1 раз)


Reject Call | 電話の着信を拒否 | Отклонить вызов

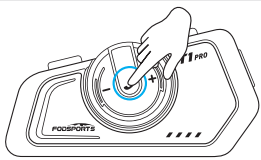

How to operate: Long press the function button (3 seconds)
| 操作方法：機能ボタンを長押しします（3秒）
| Как работать: Длительное нажатие Функциональная кнопка (3 секунды)

Switch Manual/Automatic Answering Calls
| 手動/自動応答通話の切り替え
| Переключатель Ручной/Автоматический Ответ На Звонки


State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

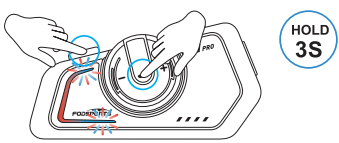

How to operate: Press and hold the Power Button and Function Button simultaneously (3 seconds)
| 操作方法：電源ボタンと機能ボタンを同時に長押しします（3秒）
| Как работать: одновременно нажмите и удерживайте Кнопка питания и Функциональная кнопка (3 секунды)

* No need to connect to mobile phone　* 携帯電話との接続が必要ないです
* Нет необходимости подключаться к мобильному телефону

Next Step
次のステップ
Следующий шаг

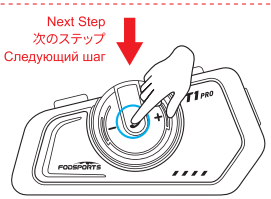


How to operate: Long press the function button (3 seconds)
| 操作方法：機能ボタンを長押しします（3秒）
| Как работать: Длительное нажатие Функциональная кнопка (3 секунды)

2 Riders Intercom | インカム通信（2人） | Переговорное устройство для 2 всадников

1 (No.1) and (No.2) Enter Bluetooth Intercom Mode
| (No.1)と(No.2) Bluetooth通信モードに入ります
| (№ 1) и (№ 2) Вход в режим Bluetooth-интеркома


State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

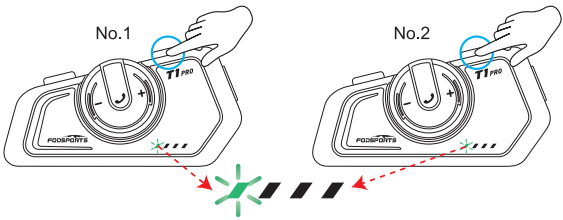

How to operate: Click the Mode button to switch to Bluetooth Intercom Mode
| 操作方法：モードボタンを押して、Bluetooth通信モードに切り替えます
| Как работать: Нажмите кнопка режима, чтобы переключиться в режим Bluetooth-интеркома


Bluetooth Intercom Mode
| Bluetooth通信モード

2 (No.1) and (No.2) Enter Pairing Mode
| (No.1)と(No.2) はペアリングモードに入ります
| (№ 1) и (№ 2) Вход в режим сопряжения

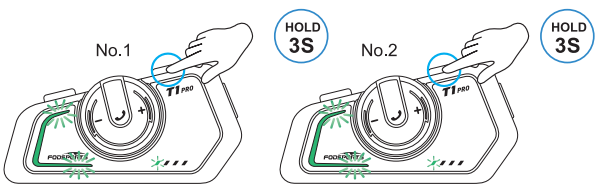

How to operate: Long press the Mode Button (3 seconds)
| 操作方法：モードボタンを長押しします（3秒）
| Как работать: Длительное нажатие Кнопка режима (3 секунды)

3 No.1 Enter Search Mode | No.1は検索モードに入ります | № 1 Войдите в режим поиска

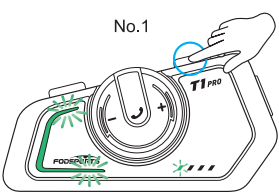

TAP 1X

Intercom Search
| 検索中

How to operate: Click the Mode Button (1 time)
| 操作方法：モードボタンを押します（1回）
| Как работать: Нажмите Кнопка режима (1 раз)


4 Paired Successfully | 成功に接続されました | Успешное сопряжение



LED: Green light flashes slowly
LEDランプ：緑色ランプが低速点滅します
LED: зеленый свет медленно мигает


Note:After the connection between T1 PRO is successful, if the intercom cannot be activated,please click the Power Button.
ご注意：T1 PRO同士は成功に接続しましたら、自動的に会話できなければ、電源ボタンを1回押してください。
Примечание: Если после успешного подключения T1 PRO не удается активировать домофон, нажмите кнопку питания.

5 End Intercom | インカム通信終了 | Конец интеркома

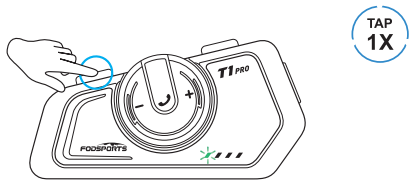

How to operate: Click the Power Button (1 time)
操作方法：電源ボタンを押します（1回）
Как работать: Нажмите Кнопка питания(1 раз)

6 Restore Intercom | インカム通信復帰 | Восстановить домофон

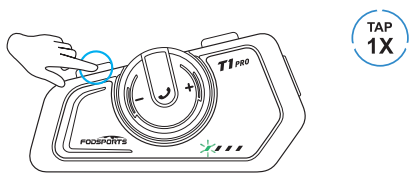


How to operate: Click the Power Button (1 time)
操作方法：電源ボタンを押します（1回）
Как работать: Нажмите Кнопка питания(1 раз)

1

(No.1) and (No.2) Enter music sharing mode
| (No.1)と(No.2) 音楽共有モードに入ります
| (№ 1) и (№ 2) Вход в режим обмена музыкой

State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

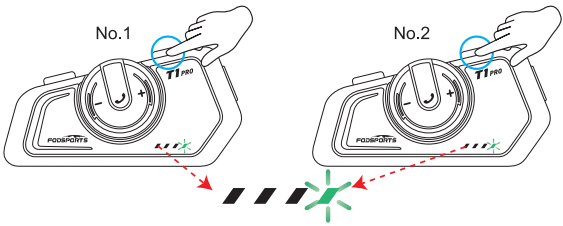


How to operate: Click the Mode button to switch to music sharing mode
| 操作方法:モードボタンを押して音楽共有モードに切り替えます
| Как работать: Нажмите кнопка режима, чтобы переключиться в режим обмена музыкой

Music Sharing
| 音楽共有モード

2


(No.1) and (No.2) Enter Pairing Mode
| (No.1)と(No.2) はペアリングモードに入ります
| (№ 1) и (№ 2) Вход в режим сопряжения

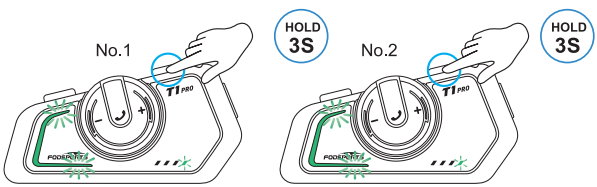

How to operate: Long press the Mode Button (3 seconds)
| 操作方法:モードボタンを長押しします(3秒)
| Как работать: Длительное нажатие Кнопка режима (3 секунды)

3

No.1 Enter Search Mode | No.1は検索モードに入ります |
№ 1 Войдите в режим поиска

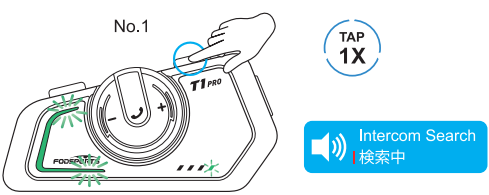

How to operate: Click the Mode Button (1 time)
| 操作方法:モードボタンを押します(1回)
| Как работать: Нажмите Кнопка режима (1 раз)

4 Paired with Mobile Phone | スマホとペアリング | Сопряжение с мобильным телефоном




LED: Red and blue light flashes quickly
LEDランプ:赤青ランプが高速点滅します
LED:Красный и синий свет быстро мигает

Select “FODSPORTS T1 PRO”
「FODSPORTS T1 PRO」を選びます
Выберите "FODSPORTS T1 PRO"

How to operate: Press and hold the Power Button and Function Button simultaneously (3 seconds)
操作方法:電源ボタンと機能ボタンを同時に長押しします(3秒)
Как работать: одновременно нажмите и удерживайте Кнопка питания и Функциональная кнопка (3 секунды)


5 Music Sharing | 音楽共有 | Совместное использование музыки

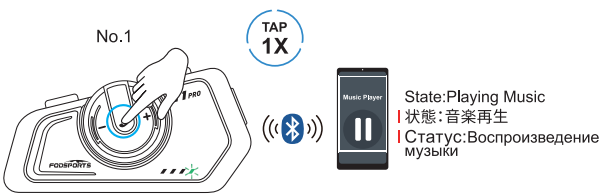

State:Playing Music
状態:音楽再生
Статус:Воспроизведение музыки

How to operate: Click the function button (1 time)
操作方法:機能ボタンを押します(1回)
Как работать: Нажмите Функциональная кнопка (1 раз)

6 Exit Music Sharing | 音楽共有終了| Выход музыкой Делиться

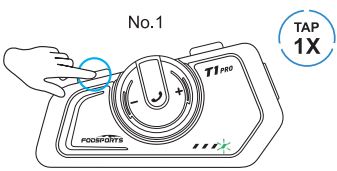


How to operate: Click the Power Button (1 time)
操作方法:電源ボタンを押します(1回)
Как работать: Нажмите Кнопка питания(1 раз)

Quick Pairing Method | クイックペアリング方法 | Метод быстрого сопряжения

1 (No.1,2,3,4) Enter Bluetooth Group Intercom Mode
(No.1,2,3,4) Bluetoothグループ通信モードに入ります
(№ .1,2,3,4) Вход в Режим групповой связи Bluetooth
State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

(No.1,2,3,4)

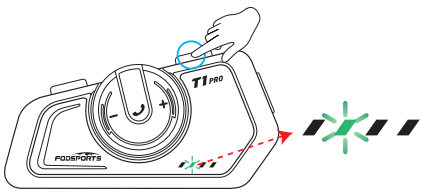


How to operate: Click the Mode button to switch to Bluetooth Group Intercom Mode
操作方法:モードボタンを押してBluetoothグループ通信モードに切り替えます
Как работать: Нажмите кнопка режима, чтобы переключиться в режим групповой связи Bluetooth

Bluetooth Group Intercom Mode
Bluetoothグループ通信モード


2 (No.1,2,3,4) Enter Pairing Mode
(No.1,2,3,4) はペアリングモードに入ります
(№ .1,2,3,4) входят в режим сопряжения

(No.1,2,3,4)

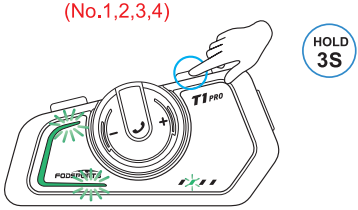

How to operate: Long press the Mode Button (3 seconds)
操作方法:モードボタンを長押しします(3秒)
Как работать: Длительное нажатие Кнопка режима (3 секунды)

3 No.1 Enter Search Mode | No.1は検索モードに入ります | № 1 Войдите в режим поиска

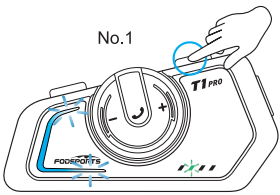






How to operate: Click the Mode Button (1 time)
| 操作方法：モードボタンを押します（1回）
| Как работать: Нажмите Кнопка режима (1 раз)

After completing the current operation, you need to wait for the indicator lights of the four devices to turn blue and flash. When the indicator lights of the four devices are all flashing blue, perform the next operation to start intercom.

上記の手順通りに操作完了したら、各本体のLEDライトが青色に点滅すると、次の手順に従って、インカム通信を開始できました。

После завершения текущей операции вам необходимо дождаться, пока индикаторы четырех устройств не загорятся синим и не начнут мигать. Когда индикаторы четырех устройств все замигают синим, выполните следующую операцию, чтобы начать интерком.


4 Paired Successfully | 接続に成功しました | Успешное сопряжение

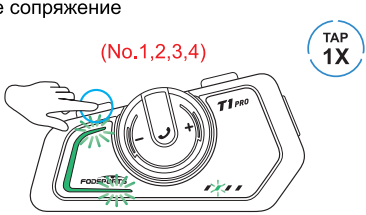

How to operate: (No.1,2,3,4) Click the Power Button (1 time)
| 操作方法：(No.1,2,3,4) 電源ボタンを押します（1回）
| Как работать: (№ .1,2,3,4) Нажмите Кнопка питания(1 раз)




Paired Successfully
接続に成功しました
Успешное сопряжение

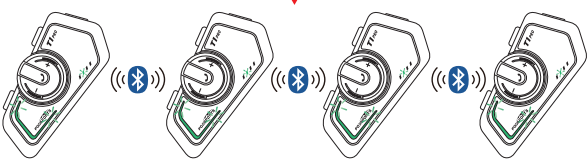

5 Connection sequence query | 接続順番のご確認 | Запрос последовательности соединений

State:Intercom | 状態:インカム通信中 | Статус:рация

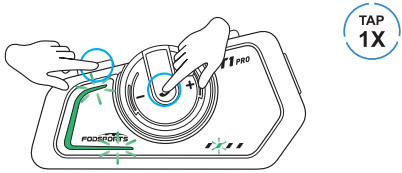

How to operate: Press the Power button and Function Button simultaneously (1 time)
I 操作方法:電源ボタンと機能ボタンを同時に押します(1回)
I Как работать:одновременно нажмите Кнопка питания и Функциональная кнопка(1 раз)


When the device is in a group intercom, perform this operation to query the serial number of the link in the intercom

本製品はBluetoothグループ通信モードに入る場合、上記の操作をすると、本機の順番をご確認できます。

Когда устройство находится в групповом интеркоме, выполните эту операцию, чтобы запросить серийный номер соединения в интеркоме.


This equipment is Unit one/two/three/four
I本機、一番目/二番目/三番目/四番目

6 End Intercom | インカム通信終了 | Конец интеркома

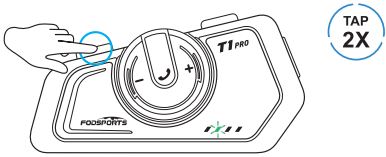

How to operate: Click the Power Button (2 times)
I 操作方法:電源ボタンを押します(2回)
I Как работать: Нажмите Кнопка питания(2 раза)


7 Restore Intercom | インカム通信復帰 | Восстановить домофон

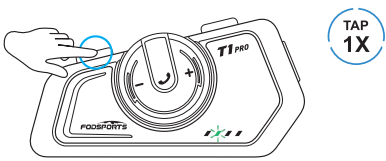

How to operate: Click the Power Button (1 time)
I 操作方法:電源ボタンを押します(1回)
I Как работать: Нажмите Кнопка питания(1 раз)

1

(No.1,2,3,4) Enter Bluetooth Group Intercom Mode
| (No.1,2,3,4) Bluetoothグループ通信モードに入ります
| (№ .1,2,3,4) Вход в Режим групповой связи Bluetooth
State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

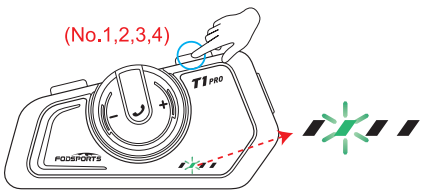


How to operate: Click the Mode button to switch to Bluetooth Group Intercom Mode
| 操作方法:モードボタンを押してBluetoothグループ通信モードに切り替えます
| Как работать: Нажмите кнопка режима, чтобы переключиться в режим групповой связи Bluetooth

Bluetooth Group Intercom Mode
| Bluetoothグループ通信モード

2


(No.1,2,3,4) Enter Pairing Mode
| (No.1,2,3,4) はペアリングモードに入ります
| (№ .1,2,3,4) входят в режим сопряжения

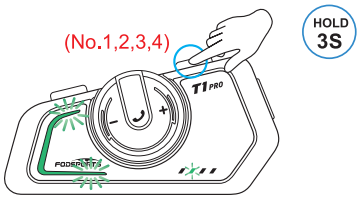

How to operate: Long press the Mode Button (3 seconds)
| 操作方法:モードボタンを長押しします(3秒)
| Как работать: Длительное нажатие Кнопка режима (3 секунды)

3

No.1 Enter Search Mode | No.1は検索モードに入ります |
№ 1 Войдите в режим поиска

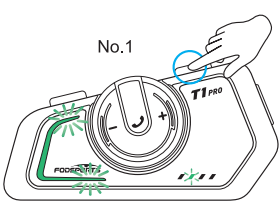


Intercom Search
| 検索中

How to operate: Click the Mode Button (1 time)
| 操作方法:モードボタンを押します(1回)
| Как работать: Нажмите Кнопка режима (1 раз)

4

(No.5) Enter Bluetooth Group Intercom Mode
| (No.5) Bluetoothグループ通信モードに入ります
| (№ .5) Вход в Режим групповой связи Bluetooth
State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

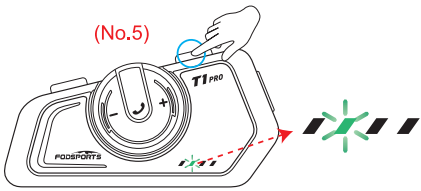


How to operate: Click the Mode button to switch to Bluetooth Group Intercom Mode
| 操作方法:モードボタンを押してBluetoothグループ通信モードに切り替えます
| Как работать: Нажмите кнопка режима, чтобы переключиться в режим групповой связи Bluetooth

Bluetooth Group Intercom Mode
| Bluetoothグループ通信モード

5


(No.4) and (No.5) Enter Pairing Mode
| (No.4)と(No.5) はペアリングモードに入ります
| (№ 4) и (№ 5) Вход в режим сопряжения

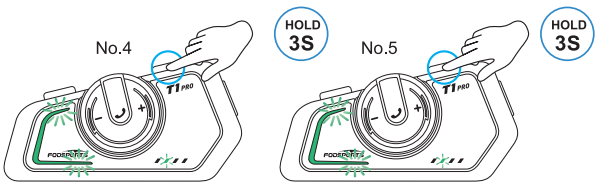

How to operate: Long press the Mode Button (3 seconds)
| 操作方法:モードボタンを長押しします(3秒)
| Как работать: Длительное нажатие Кнопка режима (3 секунды)


6

No.4 Enter Search Mode | No.4は検索モードに入ります |
№ 4 Войдите в режим поиска

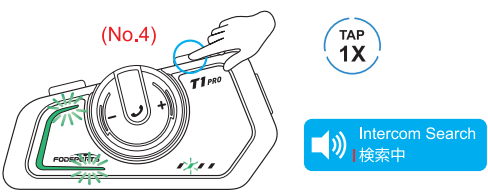

How to operate: Click the Mode Button (1 time)
| 操作方法:モードボタンを押します(1回)
| Как работать: Нажмите Кнопка режима (1 раз)


7 (No.6) Enter Bluetooth Group Intercom Mode
(No.6) Bluetoothグループ通信モードに入ります
(№ .6) Вход в Режим групповой связи Bluetooth
State:Stand by | 状態:待機中 | Статус:Режим ожидания

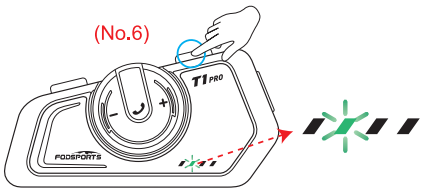


How to operate: Click the Mode button to switch to Bluetooth Group Intercom Mode
操作方法:モードボタンを押してBluetoothグループ通信モードに切り替えます
Как работать: Нажмите кнопка режима, чтобы переключиться в режим групповой связи Bluetooth

Bluetooth Group Intercom Mode
Bluetoothグループ通信モード


8 (No.5) and (No.6) Enter Pairing Mode
(No.5)と(No.6) はペアリングモードに入ります
(№ 5) и (№ 6) Вход в режим сопряжения

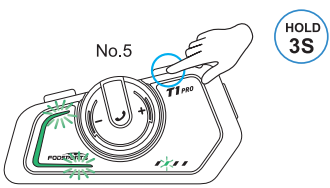

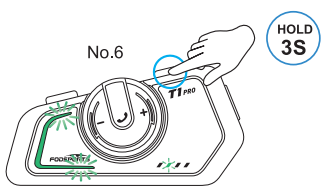

How to operate: Long press the Mode Button (3 seconds)
操作方法:モードボタンを長押しします(3秒)
Как работать: Длительное нажатие Кнопка режима (3 секунды)

9 No.5 Enter Search Mode | No.5は検索モードに入ります | № 5 Войдите в режим поиска

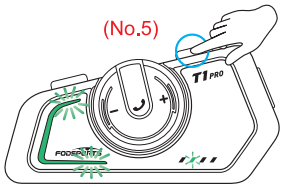


How to operate: Click the Mode Button (1 time)
| 操作方法：モードボタンを押します（1回）
| Как работать: Нажмите Кнопка режима (1 раз)

After completing the current operation, you need to wait for the indicator lights of the six devices to turn blue and flash. When the indicator lights of the six devices are all flashing blue, perform the next operation to start intercom.
上記の手順通りに操作完了したら、各本体のLEDライトが青色に点滅すると、次の手順に従って、インカム通信を開始できました。
После завершения текущей операции необходимо дождаться, пока индикаторы шести устройств загорятся синим цветом и начнут мигать. Когда все индикаторы шести устройств начнут мигать синим цветом, выполните следующую операцию, чтобы запустить интерком.

10 Paired Successfully | 接続に成功しました | Успешное сопряжение




How to operate: (No.1,2,3,4,5,6) Click the Power Button (1 time)
| 操作方法：(No.1,2,3,4,5,6) 電源ボタンを押します（1回）
| Как работать: (№ .1,2,3,4,5,6) Нажмите Кнопка питания(1 раз)

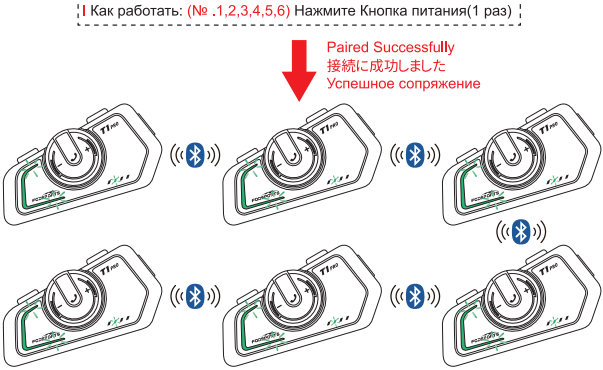

11 Connection sequence query | 接続順番のご確認 | Запрос последовательности соединений

State:Intercom | 状態:インカム通信中 | Статус:рация

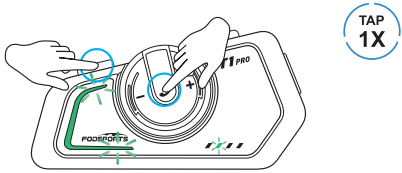

How to operate: Press the Power button and Function Button simultaneously (1 time)
I 操作方法:電源ボタンと機能ボタンを同時に押します(1回)
I Как работать:одновременно нажмите Кнопка питания и Функциональная кнопка(1 раз)


When the device is in a group intercom, perform this operation to query the serial number of the link in the intercom

本製品はBluetoothグループ通信モードに入る場合、上記の操作をすると、本機の順番をご確認できます。

Когда устройство находится в групповом интеркоме, выполните эту операцию, чтобы запросить серийный номер соединения в интеркоме.


This equipment is Unit one/two/three/four/five/six
| 本機、一番目/二番目/三番目/四番目/五番目/六番目

12 End Intercom | インカム通信終了 | Конец интеркома

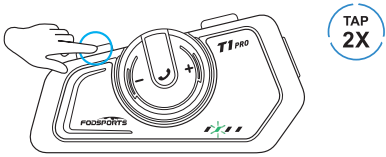


How to operate: Click the Power Button (2 times)
I 操作方法:電源ボタンを押します(2回)
I Как работать: Нажмите Кнопка питания(2 раза)

13 Restore Intercom | インカム通信復帰 | Восстановить домофон

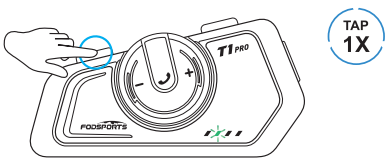


How to operate: Click the Power Button (1 time)
I 操作方法:電源ボタンを押します(1回)
I Как работать: Нажмите Кнопка питания(1 раз)

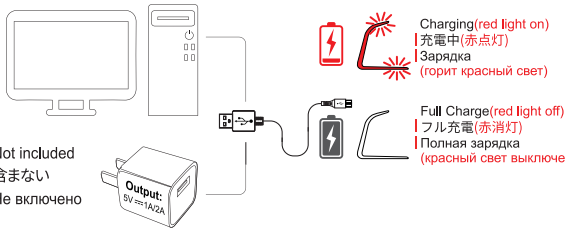

Note: Please use a standard 5V 1A/2A charger and the usb cable included in the package to charge T1 PRO.
If it cannot be turned on, the battery may be completely exhausted. Please charge it for more than 1 hour.

ご注意：初めて使用するときは、必ず標準の5V 1A/2Aのアダプターと付属のtype-C充電ケーブルでフル充電してください。
長期保管時は、1ヶ月に1回程度は追充電を行ってください。

Примечание: Пожалуйста, используйте стандартное зарядное устройство 5 В 1 А/2А и USB-кабель, входящий в комплект поставки, для зарядки T1 PRO.
Если его невозможно включить, возможно, аккумулятор полностью разряжен. Пожалуйста, заряжайте его более 1 часа.

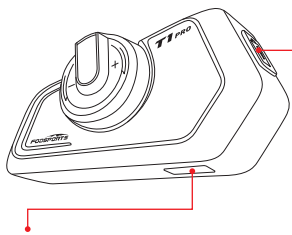

Earphone Port
| イヤホンジャック
| Порт для наушников


Type-C Charging Port
| Type-C 充電ジャック
| Порт зарядки типа C

The battery status sound prompts when turning on (if the battery is full, the "Battery High" sound prompts). (If the battery is medium, the "Battery Medium" sound will be prompted). If the battery is low, a "Battery Low" sound will sound).
When the battery level is low, the red light will flash every 20 seconds accompanied by a "Battery Low"sound.When the battery level is too low, it will automatically power off.


電源オンにすると、バッテリー残量がアナウンスされます。(バッテリーフルの場合、「バッテリーが多い」というアナウンスが流れ、バッテリーが半分の場合、「バッテリーが半分ぐらい」というアナウンスが流れ、バッテリーが少ない場合、「バッテリーが少ない」というアナウンスが流れます。
バッテリー残量が少なくなると、20秒ごとに赤いランプが点滅し、「バッテリーが少ない」音が鳴ります。バッテリー残量が少なくなりすぎると、自動的に電源が切れます。

При включении раздается звуковой сигнал о состоянии батареи (если батарея полностью заряжена, раздается звуковой сигнал «Battery High» (Высокий уровень заряда батареи). (Если батарея средняя, раздается звуковой сигнал «Battery Medium» (Средний уровень заряда батареи). Если батарея низкая, раздается звуковой сигнал «Battery Low» (Низкий уровень заряда батареи).) При низком уровне заряда батареи красный индикатор будет мигать каждые 20 секунд, сопровождаемый звуком «Battery Low» (Низкий уровень заряда батареи). При слишком низком уровне заряда батареи устройство автоматически выключится.


Package Include | パッケージ内容 | Пакет включает в себя




T1 PRO

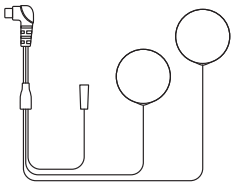


Speaker
| スピーカー
| Динамики




Button Microphone
| コードマイク
| Кнопочный микрофон



Hard Tube Microphone
| アームマイク
| Жесткий трубчатый микрофон




3M tape clamp
| 3M両面テープ用クランプ
| 3M-лента-зажим

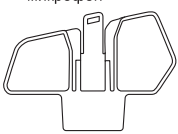

Clamp
| クランプ
| Зажимы



3M Glue Velcro
| 3M両面テープ
| 3M Клей-липучка




Sticker
| ステッカー
| Наклейка



USB Cable
| USBケーブル
| USB-кабель



Screw Driver
| スクリュードライバ
| Отвертка

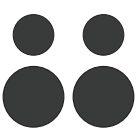


Velcro
| ベルグロ
| Липучка



User Manual
| ユーザーマニュアル
| Руководство пользователя

Method 1: Clamp + Screw Driver
| 方法1：クランプ + スクリュードライバ
| Метод 1: Зажимы + Отвертка

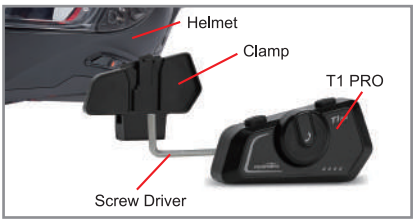



Loosen the screws on the back of clamp with the provided screwdriver.
| スクリュードライバを使用して背面のネジを緩めます。
| Ослабьте винты на задней стороне зажима с помощью прилагаемой отвертки отверткой.



Open the lining of helmet, insert the clamp in the proper position on the left of helmet.
| ヘルメットのイヤパッドを取り外し、クランプをヘルメットの適切な位置に取り付けます。
| Откройте подкладку шлема, вставьте зажим в правильное положение слева от шлема.




Tighten the screws on the back of clamp with the provided screwdriver.
| スクリュードライバを使用して背面のネジを締めます。
| Затяните винты на задней стороне зажима с помощью прилагаемой отвертки.



Assemble the T1 PRO to the Clamp.
| T1 PROをクランプに差し込んでください。
| Установите T1 PRO на зажим.

Method 2: 3M tape clamp + 3M Glue Velcro
方法2：3M両面テープ用クランプ + 3M両面テープ
Метод 2: 3M-лента-зажим + 3M Клей-липучка



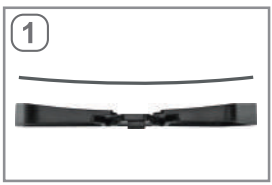

Tear off the white and yellow paper of 3M Glue Velcro, Fix the 3M Glue Velcro to the 3M tape clamp

3M両面テープの白いと黄色いステッカーを剥がして、片側を3M両面テープ用クランプに貼り付けます。

Оторвите белую и желтую бумагу с клейкой липучки 3M, прикрепите клейкую липучку 3M к зажиму клейкой ленты 3M.



Assemble the T1 PRO to the Clamp.

T1 PROをクランプに差し込んでください。

Установите T1 PRO на зажим.



Install the T1 PRO to helmet.

組み立てたT1 PROをヘルメットに取り付けます。

Установите T1 PRO на шлем.

1



Open the inner lining and attach the VELCRO loop.

| ヘルメットのイヤパッドを取り外し、ベルクロを貼り付けます。

| Откройте внутреннюю подкладку и закрепите петлю на липучке.

2



Attach the headphone (the short-line speaker is on the left).

| スピーカーを取り付けます（短いイヤコードは左側です）。

| Подключите наушники (динамик короткой линии находится слева).

3



Attach the microphone，aim the microphone at the mouth position, then let jack on the left side.

| マイクを口の位置に合わせてジャックをヘルメットの左側に貼り付けます。

| Прикрепите микрофон, направьте микрофон в положение рта, затем выведите гнездо на левую сторону.

4a



Method 1: Clamp + Screw Driver
方法1：クランプ＋スクリュードライバ
Метод 1: Зажимы + Отвертка

4b



Method 2: 3M tape clamp + 3M Glue Velcro
方法2：3M両面テープ用クランプ+ 3M両面テープ
Метод 2: 3M-лента-зажим + 3M Клей-липучка

※※Although the connected model may meet Bluetooth standard specifications or has been confirmed as compatible by our company, connectivity issues may still arise due to changes in software or settings of the other device. Therefore, we cannot guarantee compatibility with all models. We appreciate your understanding.
※※If communication fails after connecting, please ensure that the headset is properly and securely plugged into the device's headphone jack.

※※接続する機種がBluetooth標準規格に適合していても、当社で接続確認済の機種であっても、相手機器の特性やソフトウェアや仕様変更により接続できない、操作方法や作動が異なる、正常に作動しなくなる可能性があります。他の製品との作動保証はできかねますので、予めご了承ください。
※※接続完了後でも通信音声が出ない場合は、是非とも先に少し力を入れて本機器のヘッドセット端子をしっかりと本体に差し込むかご確認ください。

※※Хотя подключенная модель может соответствовать спецификациям стандарта Bluetooth или была подтверждена как совместимая нашей компанией, проблемы с подключением все равно могут возникать из-за изменений в программном обеспечении или настройках другого устройства. Поэтому мы не можем гарантировать совместимость со всеми моделями. Мы ценим ваше понимание.
※※Если после завершения соединения связь не может быть установлена, сначала убедитесь, что гарнитура надежно вставлена в разъем для наушников устройства.

THANK YOU !

Dear Customer,

Thank you for choosing Fodsports. We are dedicated to outdoor sports and passionate about serving motorcycle enthusiasts who seek adventure and challenges.
If you need any motorcycle gear or have any other questions, feel free to reach out. We are here to assist you and will do our best to ensure your satisfaction.


Best Regards,

Brand: Fodsports
Product Model: T1 PRO
Product Item: Bluetooth Intercom Headset
Manufacturer: FODSPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 210, 2nd Floor, Building A, No. 9 Garden Xincun Avenue, Xiangjiaotang Community, Bantian Street,Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: fodsports-ip@foxmail.com

EC REP
Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Alle 277, 40237 Dusseldorf, DE
E-mail: Info@apex-ce.de

Warning: Please do not throw the product into fire or discard it randomly, and keep away from high temperatures.
警告：製品を火に投げ込んだり、勝手に捨てたりしないでください。高温から離れてください。
Предупреждение: не бросайте изделие в огонь и не выбрасывайте его случайно, а также храните вдали от высоких температур.







fodsports.com

V1.0

SCAN QR CODE
ELECTRONIC VERSION MANUAL

MADE IN CHINA