Weissgauff

WCM-355 DBx Automatic Cappuccino ColorTouch

КОФЕВАРКА

Руководство по эксплуатации



1+1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД ГАРАНТИИ

Регистрируйся и получай 12 месяцев дополнительной гарантии

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Weissgauff. Мы создали свои продукты с учетом высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.

Узнать больше о компании Weissgauff, а также получить консультацию специалистов можно на сайте www.weissgauff.ru.

Интернет-магазин Weissgauff:
Москва +7 (495) 108-53-86
Санкт-Петербург +7 (812) 309-35-77
Краснодар +7 (861) 210-06-31

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
КОМПЛЕКТАЦИЯ 6
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 7
УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 8
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 9
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ И НАСТРОЙКА ОБЪЁМОВ ПОРЦИИ 10
ЧИСТКА И УХОД 16
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 18
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 19
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ 21
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 22
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ 23

EAC

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

© Weissgauff. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Мы очень заботимся о Вашей безопасности. Прежде, чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя. Будьте осторожны и внимательны при работе с устройством. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любые действия, не соответствующие инструкциям, могут вызвать повреждения устройства, а также привести к возможным травмам или несчастным случаям.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций, не подпадают под действие гарантии.

Перед каждым использованием прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилки ни в коем случае не используйте прибор и не включайте в розетку.

Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.

⚠ Не используйте прибор вне помещений. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Номинальное рабочее напряжение прибора указано в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.

Прибор может быть включен только в сеть с заземлением — это обязательное требование электробезопасности. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

Допускается использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля удлинителя.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей, так как корпус прибора может быть поврежден.

Запрещается протягивать шнур электропитания вблизи источников тепла и в дверных проёмах. Шнур не должен соприкасаться с любыми влажными или скользкими поверхностями, а также острыми краями. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить прибор на рабочей поверхности как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.

Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Устанавливайте прибор только на ровные и сухие поверхности, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.

Запрещается переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не перемещайте включенный прибор.

Не подставляйте руки под сопло капучинатора и под рожок во время подачи пара, горячей воды и кофе во избежание получения ожогов.

Не пытайтесь снимать рожок во время приготовления кофе. В процессе приготовления кофе внутри рожка высокое давление горячей воды. Откручивание рожка во время работы прибора приведёт к разбрызгиванию горячей воды и риску получения ожогов.

Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Перед очисткой прибора обязательно проверьте, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

Запрещается погружать корпус прибора в воду и под струю воды.

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте прибор от сети. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химические средства для очистки устройства.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения, шнур питания, вилку и панель управления.

Не используйте прибор при наличии явных неисправностей в работе.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Упаковочные материалы (плёнка, пенопласт и т. д.) опасны для детей. Опасность удушения! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию.

Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которые может выполнять пользователь, должно осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	кофеварка
Товарный знак	Weissgauff
Модель	WCM-355 DBx Automatic Cappuccino ColorTouch
Мощность	1250–1450 Вт
Напряжение	220–240 В~, 50–60 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Ёмкость резервуара для воды	1,6 л
Материал корпуса	металл, пластик
Давление	2 МПа (20 бар)
Тип индикации	светодиодный
Панель управления	сенсорная
Количество автоматических программ	7
Автоматический капучинатор	есть
Ёмкость контейнера для молока	500 мл
Горячее вспенивание	есть
Тип используемого кофе	молотый, капсулы Nespresso, чалды 44 мм
Количество одновременно приготовляемых чашек	2
Установка объема порции	есть
Диапазон установки объёма порции эспрессо	30–90 мл
Тип нагревателя	термоблок
Автоотключение	есть
Лоток для сбора капель	есть
Индикатор отсутствия воды	есть
Предварительное смачивание	есть
Уровень шума	до 65 дБ
Длина электрошнура	1 м
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	372 × 320 × 271 мм
Вес нетто	5,5 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кофеварка	1 шт.
Мерная ложка — темпер	1 шт.
Рожок	1 шт.
Фильтр одинарный (1 чашка)	1 шт.
Фильтр двойной (2 чашки)	1 шт.
Фильтр для чалдов 44 мм	1 шт.
Адаптер для капсул Nespresso (2 детали)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Крышка ёмкости для воды
2. Ёмкость для воды
3. Основной корпус
4. Шнур электропитания
5. Лоток для сбора капель
6. Мерная ложка с темпером
7. Панель управления
8. Фильтр для чалдов 44 мм
9. Фильтр одинарный
10. Фильтр двойной
11. Верхняя часть адаптера для капсул Nespresso
12. Нижняя часть адаптера для капсул Nespresso
13. Рожок
14. Крышка контейнера для молока
15. Трубка капучинатора
16. Замок-фиксатор контейнера для молока
17. Регулятор подачи пены и горячего молока
18. Кнопка снятия контейнера для молока
19. Ручка регулировки наклона трубки капучинатора
20. Ёмкость контейнера для молока

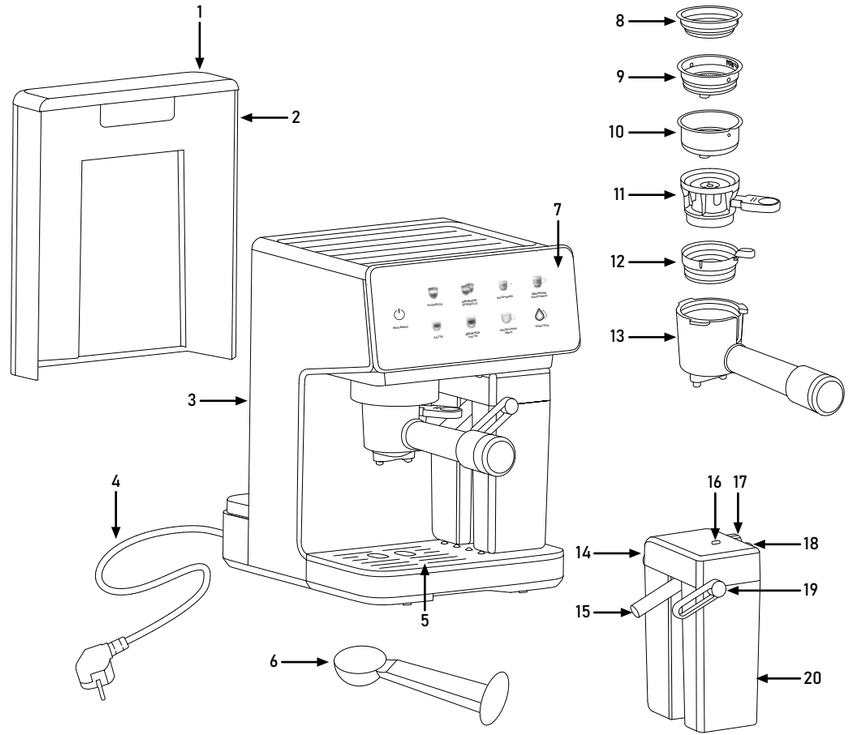

УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка приготовления одной порции эспрессо
3. Кнопка приготовления двойной порции эспрессо
4. Кнопка приготовления капучино
5. Кнопка приготовления большой порции капучино
6. Кнопка приготовления латте
7. Кнопка приготовления большой порции латте
8. Кнопка приготовления вспененного или горячего молока
9. Кнопка очистки
10. Положение регулятора для подачи горячего молока
11. Положение регулятора для подачи вспененного молока
12. Положение регулятора для очистки системы капучинатора

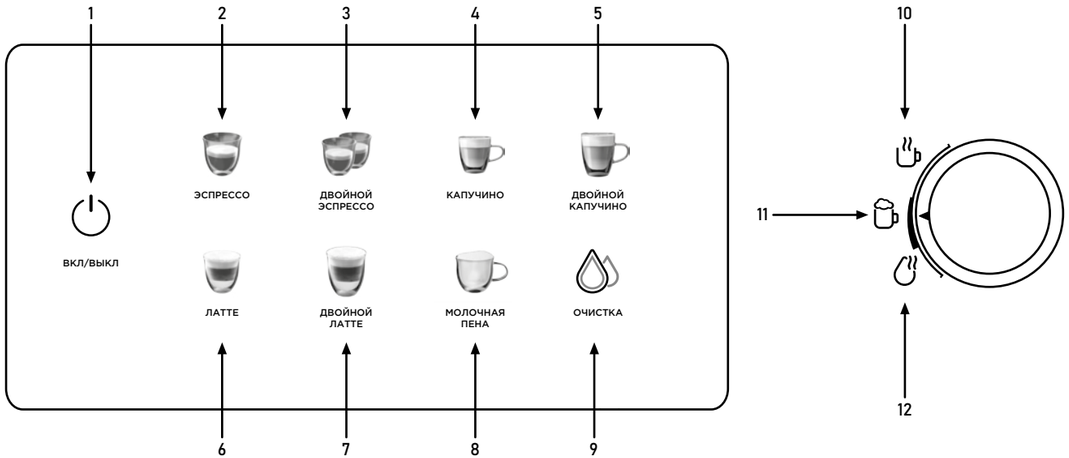

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все элементы упаковки, принадлежности и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри прибора.

⚠

Не снимайте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и заводскую табличку с серийным номером изделия на корпусе устройства.

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2-3 часа перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Съёмные детали промойте проточной водой с использованием мягких средств для мытья посуды. Тщательно просушите все элементы перед сборкой и подключением прибора к электросети.

Установите прибор на ровную твёрдую сухую горизонтальную поверхность. Полностью размотайте электрошнур. При необходимости допускается использование удлинителя, подходящей мощности (не менее 2,5 кВт).

⚠

Перед первым использованием нового прибора обязательно произведите очистку всех съёмных элементов прибора. Следуйте рекомендациям в разделе «ЧИСТКА И УХОД».

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ КОФЕВАРКИ

1. Установите лоток для капель. Обратите внимание — лоток для капель собирает остатки кофе после приготовления, а также воду при автоматической прочистке. Регулярно сливайте накопившуюся в лотке жидкость.
2. Снимите резервуар для воды с корпуса прибора и наполните его чистой фильтрованной холодной водой не выше уровня MAX. Установите резервуар на место.

⚠

Не наливайте воду в установленный резервуар, всегда снимайте его с кофеварки прежде, чем наливать воду.

Запрещается наливать в резервуар тёплую или горячую воду.

3. Подключите прибор к сети электропитания, убедитесь, что регулятор подачи пара установлен в среднее положение.
4. Нажмите на кнопку ⏻, чтобы включить прибор. Прибор перейдёт в режим предварительного разогрева.

Если не выполнять никаких действий в течении 30 минут, то прибор перейдёт в режим сна, индикация дисплея погаснет. Чтобы заново включить прибор, нажмите на кнопку ⏻.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

В процессе предварительного разогрева индикатор кнопки ⏻ будет мигать. По окончанию нагрева до рабочей температуры загорятся все индикаторы панели управления. Прибор перейдёт в режим ожидания.

ПОДОГРЕВ ЧАШЕК

На верхней части кофеварки имеется специальная площадка для подогрева чашек. Подогрев работает постоянно после включения прибора. Устанавливайте чашки вверх дном на поверхность для их подогрева. Разогретая чашка сохраняет вкусовые качества кофе, а также увеличивает температуру готового напитка.

Рекомендации


- Старайтесь избегать слишком грубого или, наоборот, слишком тонкого помола: в первом случае экстракция ароматических веществ может быть недостаточной, во втором — фильтр может засориться и выйти из строя.
- Перед приготовлением кофе рекомендуется предварительно нагреть рожок (холдер), фильтры и чашку, чтобы кофе не потерял температуру и вкусовые качества. Для этого установите рожок вместе с фильтром в кофеварку, установите под рожок чашки и нажмите одну из кнопок или для подачи в рожок горячей воды. По окончанию подачи горячей воды слейте воду из чашки, снимите рожок и слейте остатки воды.
- Не забывайте снимать контейнер с молоком по окончанию приготовления и храните его в холодильнике. Оставление молочного контейнера на несколько часов и более может привести к засыханию остатков молока в системе, образованию пробок и возникновению неприятных запахов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ И НАСТРОЙКА ОБЪЁМОВ ПОРЦИИ

Приготовление кофе с фильтрами для молотого кофе и чалдов.

1. В держатель фильтров (рожок) установите один из фильтров — одинарный, двойной или для чалдов. При установке обратите внимание — на фильтрах есть выступы, они должны совпасть с вырезами на держателе фильтров. После установки немного поверните фильтр в рожке для фиксации.


Установка одинарного или двойного фильтра.

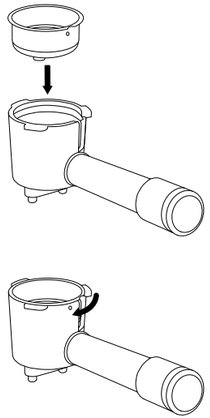

2. При установке фильтра для молотого кофе — темпером из комплекта поставки утрамбуйте молотый кофе в фильтре с небольшим усилием. Количество молотого кофе должно быть таким, чтобы уровень кофе после утрамбовки не превышал уровень отметки MAX на фильтре. При необходимости добавьте или уменьшите количество молотого кофе в фильтре. Примерное количество кофе для одинарного фильтра — 7 г, а для двойного фильтра — 14 г.


   При установке фильтра для чалдов — установите в фильтр чалд размером 44 мм. С небольшим усилием нажмите на него, чтобы чалд полностью оказался внутри фильтра.

Порядок добавления кофе.

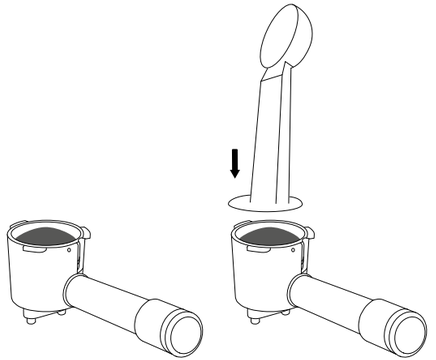

3. Установите держатель с фильтром в порт кофеварки. При установке направляющая точка на держателе фильтров должна находиться на одном уровне со значком на порту кофеварки. После установки держатель для фиксации поверните его против часовой стрелки до значка .

Порядок установки рожка представлен на схеме.

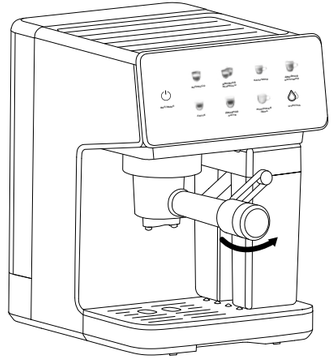


4. Установите кружку под рожок.
5. Нажмите на кнопку приготовления одной порции эспрессо . либо нажмите на кнопку приготовления двойной порции эспрессо .
6. Начнётся приготовление кофе, индикатор выбранной программы будет мигать. Стандартная порция приготовления кофе для одной порции эспрессо — 40 мл, а для двойной порции эспрессо — 75 мл. По достижению указанных объёмов приготовление кофе автоматически остановится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ С КАПСУЛАМИ NESPRESSO


1. В держатель фильтров (рожок) установите нижнюю часть адаптера для капсул Nespresso.
2. Установите капсулу Nespresso в нижнюю часть адаптера для капсул Nespresso фольгированной стороной вниз.
3. Сверху на капсулу Nespresso установите верхнюю часть адаптера для капсул Nespresso.

Порядок сборки адаптера Nespresso и установки капсулы представлен на схеме.

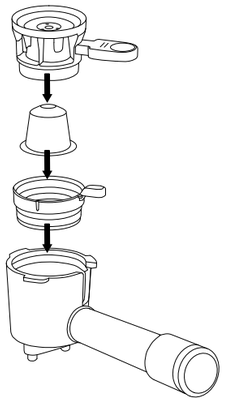

4. Установите держатель фильтров (рожок) в порт кофеварки. При установке направляющая точка на держателе должна находиться на одном уровне со значком на порту кофеварки. После установки держателя для фиксации поверните его до значка.

Порядок установки рожка представлен на схеме.

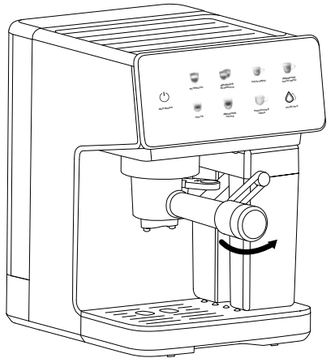

5. Установите кружку под рожок.
6. Нажмите на кнопку приготовления одной порции эспрессо либо нажмите на кнопку приготовления двойной порции эспрессо.
7. Начнётся приготовление кофе. Индикатор выбранной программы будет мигать. Стандартная порция приготовления кофе для одной порции эспрессо — 40 мл, а для двойной порции эспрессо — 75 мл. По достижению указанных объёмов приготовление кофе автоматически остановится.

⚠

Обратите внимание — объёмы приготовления указаны примерно. Итоговый объём приготовления зависит от плотности трамбовки кофе, его количества, степени помола и капсулы. Допустимая погрешность ±10–15 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО И ЛАТТЕ

1. Подготовьте прибор к приготовлению кофе и установите рожок в порт кофеварки согласно инструкции из разделов «ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ С ФИЛЬТРАМИ ДЛЯ МОЛОТОГО КОФЕ И ЧАЛДОВ» (п. 1–3) или «ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ С КАПСУЛАМИ NESPRESSO» (п. 1–4).
2. Налейте молоко в контейнер для молока.


ⓘ

Рекомендуется использовать цельное, пастеризованное или ультрапастеризованное молоко.

Молоко должно быть охлаждено (2–8°C), жирностью от 1.5%, и содержанием белка от 3%.

3. Установите крышку на контейнер и установите его в кофеварку до фиксации замка. В момент фиксации Вы услышите лёгкий щелчок.

Способ установки контейнера для молока представлен на схеме.

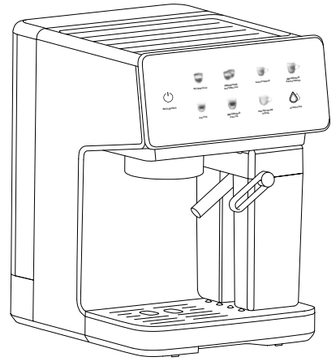


4. Установите кружку под рожок. Обратите внимание на объём порций в программах латте и капучино — объёма латте составляет 115 мл, большой порции латте — 260 мл, объём капучино — 100 мл, объём большой порции капучино — 180 мл. Объём кружки должен быть не менее указанного объёма.

⚠

Обратите внимание — объёмы приготовления указаны примерно. Итоговый объём приготовления зависит от плотности трамбовки кофе, его количества, степени помола и капсулы, а также от состава используемого молока и положения регулятора вспенивания. Допустимая погрешность ±20–65 мл.

5. Трубку капучинатора направьте в кружку, используя ручку регулировки наклона трубки капучинатора. Переведите регулятор подачи пены и горячего молока в среднее положение .

Положение регулятора указано на схеме.

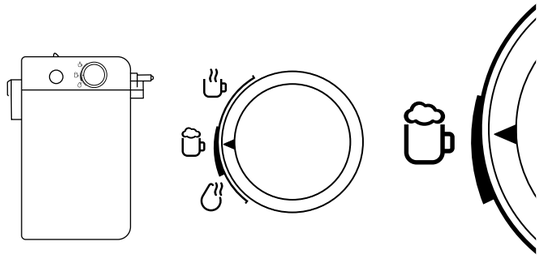

В процессе приготовления напитка Вы можете регулировать объём вспенивания молока, вращая регулятор в диапазоне шкалы рядом с иконкой . При положении регулятора в верхнем диапазоне шкалы количество вспененного молока уменьшается, при положении регулятора в нижнем диапазоне шкалы количество вспененного молока увеличивается.

6. Выберите программу приготовления — латте или капучино, обычную или большую порцию. Нажмите на кнопку выбранной программы. Начнётся процесс приготовления кофе. Индикатор выбранной программы будет мигать в процессе приготовления.
7. При выборе одной из программ для приготовления капучино кофеварка сначала приготовит молочную пену, затем кофе. При выборе одной из программ латте наоборот — сначала кофеварка приготовит кофе, затем молочную пену.
8. После окончания приготовления кофе снимите контейнер для молока с кофеварки, нажав на кнопку снятия контейнера и потянув его на себя, и уберите контейнер с молоком в холодильник.

⚠

Обратите внимание на срок годности молока.
Не храните молоко в контейнере сверх срока годности указанным производителем.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ ИЛИ ГОРЯЧЕГО МОЛОКА

1. Налейте молоко в контейнер для молока.


ⓘ


Рекомендуется использовать цельное, пастеризованное или ультрапастеризованное молоко.

Молоко должно быть охлаждено (2-8°C), жирностью от 1.5%, и содержанием белка от 3%.

2. Установите крышку на контейнер и установите его в кофеварку до фиксации замка. В момент фиксации Вы услышите лёгкий щелчок.

Способ установки контейнера для молока представлен на схеме.

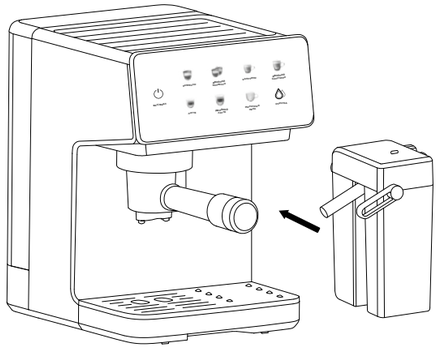

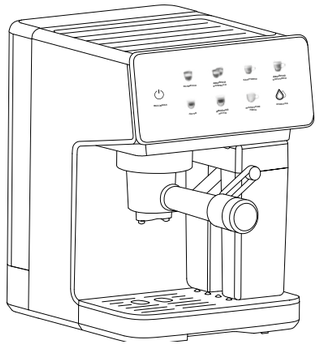

3. Установите кружку на поддон. Трубку капучинатора направьте в кружку, используя ручку регулировки наклона трубки капучинатора.

   Для приготовления молочной пены переведите регулятор подачи пены и горячего молока в среднее положение .

   Для приготовления горячего молока переведите регулятор подачи пены и горячего молока в верхнее положение .

   В процессе приготовления вспененного молока Вы можете регулировать объём вспенивания молока, вращая регулятор в диапазоне шкалы рядом с иконкой . При положении регулятора в верхнем диапазоне шкалы количество вспененного молока уменьшается, при положении регулятора в нижнем диапазоне шкалы количество вспененного молока увеличивается.

Расположение шкалы представлено на схеме.



4. Нажмите на кнопку приготовления вспененного или горячего молока. Индикатор выбранной программы будет мигать, в зависимости от положения регулятора начнётся приготовление молочной пены или горячего молока. В процессе приготовления следите за объёмом напитка в кружке. Когда необходимый объём будет достигнут, нажмите повторно кнопку, чтобы остановить приготовление.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМОВ ПОРЦИИ

1. После установки рожка выберите программу, на которой требуется изменить объём приготовления. Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку одной порции эспрессо, либо двойной порции эспрессо. Прибор перейдёт в режим настройки объёма порции, начнётся приготовление кофе.
2. Когда желаемый объём кофе в чашке будет достигнут, нажмите на кнопку выбранной программы. Приготовление кофе остановится, настройки объёма сохранятся в памяти устройства.

   Диапазон объема одной порции эспрессо составляет 30–50 мл.

   Диапазон объема двойной порции эспрессо составляет 50–90 мл.

СБРОС НАСТРОЕК ОБЪЁМА ПОРЦИИ ДО ЗАВОДСКИХ

Нажмите и удерживайте кнопки и в течении 3 секунд. Когда настройки будут сброшены прозвучит звуковой сигнал, все индикаторы мигнут несколько раз. Отпустите кнопки.

ЧИСТКА И УХОД

Перед тем, как приступать к очистке прибора убедитесь, что кофеварка не находится в процессе работы.

STOP

Запрещается погружать прибор, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды.

Запрещается при очистке прибора использовать грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, нерекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки.

Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все электрические контакты совершенно сухие.

Резервуар для воды очищайте по мере необходимости под проточной водой. Для очистки используйте моющие средства для посуды.

После каждого использования снимайте и очищайте рожок и фильтр под проточной водой. Для очистки используйте моющие средства для посуды. Для снятия фильтра поверните его таким образом, чтобы выступы на фильтрах совпали с вырезами на держателе фильтров.


После каждого взбивания молока очищайте сопло капучинатора с помощью функции быстрой очистки. Внешнюю часть трубки капучинатора протирайте влажной тканью. При засорении сопла капучинатора засохшим молоком прочищайте его отверстие с помощью тонкого предмета, например, иглы.

БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ПРИБОРА

Для поддержания чистоты прибора используйте данную функцию.

1. Убедитесь, что уровень воды в ёмкости для воды выше минимального уровня. При необходимости наполните его.
2. В пустой контейнер для молока налейте чистую воду. Установите крышку на контейнер и установите его в кофеварку до фиксации замка. В момент фиксации Вы услышите лёгкий щелчок.
3. Поверните регулятор подачи пены и горячего молока в нижнее положение.

Расположение регулятора представлено на схеме.

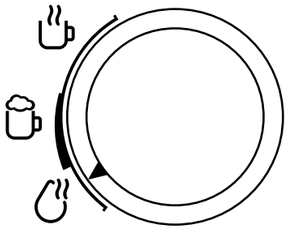

4. Установите кружку или другую ёмкость под место установки рожка. Трубку капучинатора направьте в кружку/ёмкость, используя ручку регулировки наклона трубки капучинатора.
5. Нажмите на кнопку очистки. Время очистки займёт примерно 30 секунд. Программа очистки закончится автоматически.

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ПРИБОРА

Когда общее число приготовлений превысит 500 порций кофе, при каждом включении будут мигать индикаторы, белым цветом, а индикатор красным цветом, и будет звучать звуковой сигнал. Затем кофеварка перейдёт в нормальный режим работы.


1. Наполните ёмкость для воды. В воде растворите средство для очистки от накипи, подходящее для кофеварок. Следуйте инструкции производителя средства для очистки. Допускается использовать 3% раствор лимонной кислоты или раствор белого уксуса — 1,5 ложки на 1 л воды.

   Такой же раствор налейте в контейнер для молока, закройте его крышкой и установите в кофеварку.
2. Установите держатель фильтра вместе с одним из фильтров для кофе. Установите ёмкость объёмом 0,5-1 литра под держатель фильтра, трубку капучинатора также направьте в ёмкость. По мере наполнения ёмкости сливайте из неё воду.
3. Нажмите и удерживайте кнопку очистки в течении 3 секунд. Запустится режим глубокой очистки.
4. В процессе работы режима чистящий раствор будет поочерёдно сливаться из рожка и трубки капучинатора. Цикл автоматически повторится 5 раз. Время работы режима составляет примерно 4-5 минут. По окончанию работы режима прибор перейдёт в режим ожидания.
5. Снимите ёмкость для воды и контейнер для молока, ополосните чистой водой и наполните контейнеры чистой водой, затем установите ёмкости на место.
6. Установите ёмкость объёмом 0,5-1 литр под держатель фильтра, трубку капучинатора также направьте в ёмкость. Нажмите на кнопку приготовления любой программы, чтобы удалить остатки чистящего раствора из внутренних систем прибора. Для тщательной промывки повторите приготовление несколько раз.

РАЗБОРКА И ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА

Все детали капучинатора требуется промыть под проточной водой с использованием мягкой губки и моющих средств для посуды. Все полости требуется прочистить тонким предметом, например, иголкой и щёткой (не входят в комплект поставки). Рекомендуется производить очистку не реже 1 раза в неделю.

Порядок снятия деталей представлен на схеме.

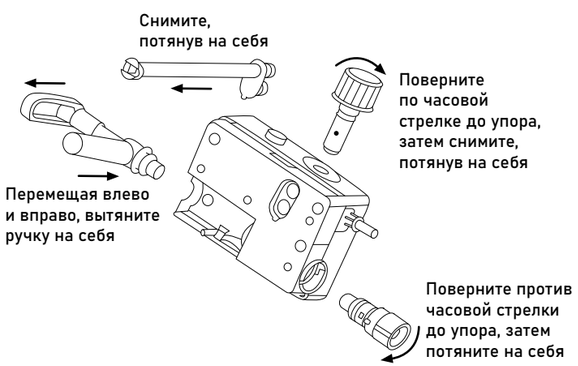

Сборка капучинатора производится в обратном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

Запрещается хранить прибор при отрицательных температурах, так как замёрзшая вода может повредить бойлер и внутренние трубки прибора.

При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Кофе не льётся из рожка.	Слишком мелкий помол.	Увеличьте степень помола или используйте готовый молотый кофе, предназначенный для кофеварок рожкового типа.
	Прибор сильно засорился.	Произведите чистку согласно раздела «УХОД ЗА ПРИБОРОМ».
	Образовалась воздушная пробка.	Подставьте ёмкость под капучинатор, нажмите на кнопку самоочистки. Дождитесь, когда из кофеварки начнёт подаваться вода.
Под прибором течёт вода.	Ёмкость для воды установлена неправильно и подтекает.	Проверьте установку резервуара. Слегка надавите на крышку для плотной установки.
	Лоток переполнен.	Опорожните лоток.
Молоко не вспенивается.	Капучинатор засорён.	Произведите чистку капучинатора.
	Молоко не соответствует рекомендациям.	Рекомендуется использовать цельное, пастеризованное или ультрапастеризованное молоко. Молоко должно быть охлаждено (2-8°C), жирностью от 1,5% и содержанием белка от 3%.
Кофе льётся очень медленно.	Используется слишком мелкая степень помола.	Увеличьте степень помола.
Кофе льётся слишком быстро.	Используется слишком крупная степень помола.	Уменьшите степень помола.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Низкая насыщенность кофе. Нет пенки.	Используется слишком крупный помол кофе.	Уменьшите степень помола.
	Неправильный тип кофейных зёрен.	Используйте кофейные зёрна, подходящие для рожковых кофеварок.
Прибор не включается.	Отсутствует электропитание.	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке.
	Прибор не подключен к розетке.	Проверьте подключение шнура электропитания к розетке и к прибору.
При включении индикаторы , и мигают 5 раз, звучит звуковой сигнал.	Приготовлено более 500 порций кофе. Требуется произвести глубокую очистку.	Следуйте инструкциям раздела «ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ПРИБОРА».
Все кнопки, кроме кнопки включения, быстро мигают.	Ёмкость для воды не установлена.	Установите ёмкость для воды.
	Закончилась вода или уровень ниже минимального.	Снимите бак для воды и наполните его, затем установите на место.
	В процессе работы кофеварка не смогла прокачать воду из-за сильной трамбовки или количество кофе в фильтре выше максимального уровня.	Не утрамбовывайте кофе с большим усилием. Количество кофе после трамбовки не должно превышать отметку максимального уровня на фильтре.
	В процессе работы кофеварка не смогла прокачать воду из-за слишком мелкого помола кофе.	Используется слишком мелкий помол кофе. Используйте молотый кофе, подходящий для рожковых кофеварок.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Мигают кнопки латте, капучино, приготовления вспененного или горячего молока и очистки.	Капучинатор не установлен.	Для использования данных программ установите капучинатор в кофеварку.
Все кнопки мигают одновременно.	Прибор хранился при отрицательных температурах или неисправен датчик температуры.	После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2-3 часа перед включением.

Если самостоятельно не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных (авторизованных) сервисных центров.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком или печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, в том числе на антипригарное покрытие. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

Истек Гарантийный срок.

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.

Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, независящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.

Нарушение правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.

Любые случаи механического повреждения вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия.

Несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемому руководству.

Попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.

Имеются следы сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и не уполномоченными для проведения таких работ.

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев.

Вы можете получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, зарегистрировавшись на нашем сайте по ссылке: www.weissgauff.ru/warranty.

Срок службы изделия и срок действия гарантии на него исчисляются со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

В случаях если дату продажи определить невозможно, то срок службы изделия и гарантийный период исчисляются с даты изготовления изделия.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

X	X	X	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3

1 — месяц производства
2 — год производства
3 — серийный номер модели

www.weissgauff.ru

Made in China

WCM-355 DBx Automatic Cappuccino ColorTouch UM, v4