
Вентилятор напольный

руководство пользователя



EFS 6700 B

RU

01M-8507003200-4724-01

Пожалуйста, прочитайте это руководство пользователя в первую очередь!

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение изделию Beko. Мы надеемся, что вы получите наилучшие результаты от его использования: изделие было изготовлено с обеспечением высокого качества на базе новейших технологий. Поэтому внимательно прочитайте данное руководство пользователя и все другие сопроводительные документы перед использованием изделия. Рекомендуется сохранить данный документ в качестве справочного пособия для дальнейшего использования. При передаче изделия какому-либо другому лицу приложите к нему руководство пользователя. Соблюдайте все предупреждения и информацию в руководстве пользователя.

Значения Символов

В различных разделах этого руководства используются следуюшие символы:

	Важная информация или полезные подсказки по использованию машины.
	Предупреждение о возникновении опасных ситуаций, представляюших угрозу жизни и имуществу.
	Предупреждение об опасности поражения электрическим током.
	Предупреждение об опасности пожара.
	Класс электроизоляции



ПЕРЕРАБОТАННАЯ И ПОДЛЕЖАЩАЯ ПЕРЕРАБОТКЕ БУМАГА

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

Этот раздел включает инструкции по безопасности, которые помогут обеспечить защиту от рисков личных травм или материальных убытков. Невыполнение этих инструкций приведет к аннулированию гарантии.

1.1 Общая безопасность

- Этот прибор соответствует международным стандартам безопасности.Этот прибор соответствует международным стандартам безопасности.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, могут пользоваться этим устройством только под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию и возможным рискам. Дети не должны играть с данным устройством. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Будьте крайне осторожны при использовании устройства вблизи детей и людей с ограниченными физическими, эмоциональными или умственными способностями.
- Не оставляйте изделие без присмотра во время работы.
- Отключите прибор перед изменением его местоположения.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях и т. п., например:

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

– поварским персоналом в магазинах, офисах и других рабочих средах;
– Фермы
– Постояльцами в гостиницах и других жилых средах;
– В заведениях типа «ночлег и завтрак».

- Если электрический шнур или изделие повреждены, если изделие упало, если есть какие-либо признаки видимых повреждений или если оно не работает должным образом, если электрические части устройства заметно повреждены, если изделие оставлено на открытом воздухе или погружено в воду. Если изделие упало, не используйте его. Обратитесь в авторизованную службу.
- Во время работы устройства никогда не помешайте пальцы и не вставляйте ручку или аналогичные предметы в вентилятор или внутрь секции гриля.
- Перед подключением к питанию и монтажом его частей высушите продукт и все его части.
- Всегда используйте прибор на устойчивой, ровной, чистой, сухой и нескользкой поверхности.
- Не используйте этот продукт на улице или в ванной.
- Не используйте устройство у окна. Попадание воды может создать риск поражения электрическим током.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

- Устройство должно запускаться и останавливаться без встряхивания. Разместите устройство горизонтально и на твердом основании, чтобы оно могло оставаться сбалансированным.
- Не зажимайте шнур питания вашего прибора в помещении, не держите его в контакте с острыми краями и углами, держите шнур питания вдали от источников тепла и влажных зон. Шнур питания должен всегда оставаться в свободном состоянии.
- Никогда не используйте какую-либо часть этого прибора на или рядом с горячими поверхностями, такими как газовые плиты, электрические плиты или нагреваемые печи, или не ставьте его на эти поверхности.
- Не прикасайтесь к прибору или его штепселю, если ваши руки влажные или мокрые.
- Перед подключением к электричеству и перед присоединением его частей высушите устройство и все детали.
- Не используйте этот продукт с удлинительным кабелем.
- Используйте устройство только с заземленной розеткой.
- Во время использования прибора и при существовании случайного извлечения силового кабеля или опасности отключения кем-либо убедитесь, что это не так.
- Убедитесь, что сетевое электропитание на паспортной табличке изделия соответствует указанной информации.

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

- Не погружайте устройство в воду для очистки.
- Не закрывайте или блокируйте прибор каким-либо материалом.
- Обязательно следите за тем, чтобы рядом с вашим изделием не было газовых приборов, содержаших легковоспламеняюшиеся и взрывчатые вешества.
- Разместите этот прибор в тенистом месте, вдали от электроники и ценностей, таких как телевизор, CD-проигрыватель или музыкальная система.
- Не используйте какую-либо часть изделия в качестве опоры, для замены опоры или в качестве лестницы.
- Использование дополнительных деталей в устройстве не рекомендуется и может вызвать опасность.
- Запрешается использовать прибор с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Будьте осторожны, чтобы впускное отверстие вентилятора и любые его выходы не были заблокированы объектами, установленными на вентиляторе.
- Следите за тем, чтобы впускное отверстие вентилятора и любые его выходы не были заблокированы объектами.
- Не заливать и не распылять жидкость в изделие.
- При отключении устройства от шнура питания обращайте внимание на то, чтобы не носить его, удерживая за шнур питания. При отключении обязательно держитесь за вилку и не тяните сам шнур.

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

- Не эксплуатируйте и не используйте вентилятор на легковоспламеняющихся и/или взрывоопасных предметах.

1.2 Соответствие Директиве WEEE и утилизация отходов продукта:

Этот продукт соответствует директиве WEEE EC (2012/19/EU). Данный прибор имеет классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).



Этот символ указывает на то, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока его службы. Использованное устройство необходимо вернуть в официальный пункт приема утилизируемых электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы приема утиля, обратитесь в местные уполномоченные органы или к розничным продавцам, у которых было приобретено устройство. Каждое домашнее хозяйство выполняет важную роль в восстановлении и утилизации старого оборудования. Надлежащая утилизация отработанного устройства позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

1.3 Соответствие Директиве RoHS

Приобретенное Вами изделие соответствует требованиям Директивы EU по ограничению вредных веществ (2011/65/EU). В нем не содержится вредных и запрешенных материалов, указанных в данной Директиве.

1.4 Информация об упаковке



Упаковочные материалы продукта изготовлены из перерабатываемых материалов в соответствии с нашими Национальными экологическими нормами. Запрещается выбрасывать упаковочные материалы вместе с бытовыми и другими отходами.

Отправьте их в пункты сбора упаковочных материалов, указанные местными органами власти.

1.5 Информация об использованных батареях



Данный символ на аккумуляторных батареях/аккумуляторах или на упаковке указывает на то, что батарею/аккумулятор нельзя утилизировать наряду с обычным бытовым мусором. Для некоторых аккумуляторов/батарей этот символ может быть дополнен химическим символом. Если аккумуляторы/батареи содержат более 0,0005% ртути или более 0,004% свинца, то указываются символы ртути (Hg) или свинца (Pb).


1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

Аккумуляторы/батареи, в том числе не содержашие тяжелых металлов, нельзя утилизировать наряду с бытовыми отходами. Утилизация использованных батарей в соответствии с местными нормами. Узнайте применимые правила утилизации там, где вы живете.

1.6 Инструкции по батарейкам

1. Передвиньте крышку отсека для батареек, расположенную на задней стороне пульта дистанционного управления.
2. Выньте батарейки из отсека для батареек.
3. Вставьте две новые батарейки AAA 1,5 В в отсек для батареек, обрашая внимание на полярность (+ и -), отмеченную на батарейке и отсеке для батареек.
4. Закройте крышку отсека для батареек, убедитесь, что она зашелкнулась.
5. Закройте крышку отсека для батареек, убедитесь, что она зашелкивается.
6. Нельзя смешивать различные типы батарей либо комбинировать новые с использованными
7. Батарейки нужно размешать с соблюдением правильной полярности
8. Разряженные батарейки необходимо извлечь из устройства и утилизировать
9. Если устройство будет храниться без использования в течение длительного времени, извлеките батарейки.
10. Зажимы источника питания не должны быть короткозамкнутыми.

2 Фигура детали

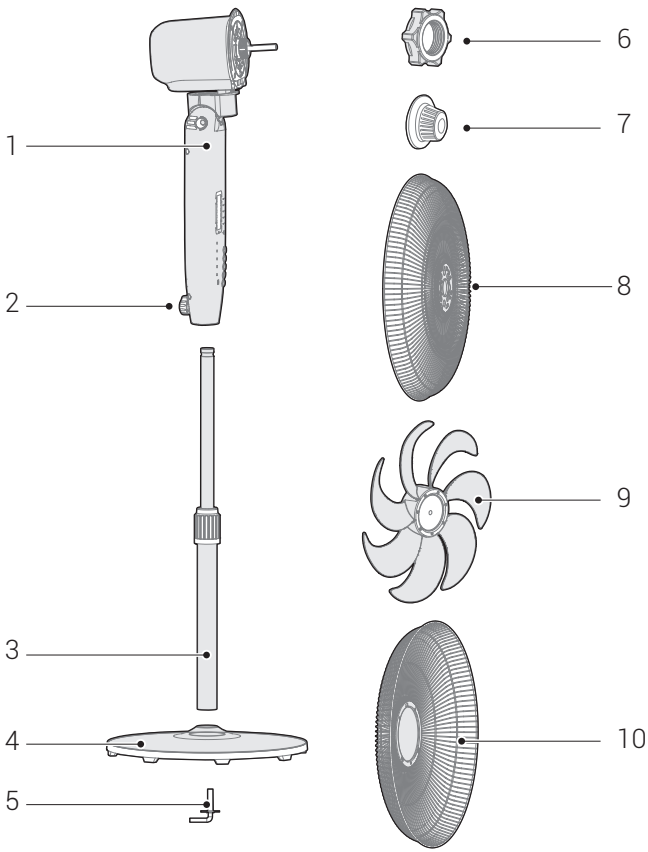

2.1 Элементы управления и детали

1. Основа
2. Крепление корпуса
3. Нижняя стойка
4. Шасси
5. Винт шасси
6. Гайка фиксации решетки
7. Гайка фиксации лопасти
8. Задняя решетка
9. Лопасть
10. Передняя решетка

2.2 Технические данные

Источник питания **:** 220-240 В~, 50 Гц

Мощность **:** 50 Вт

Возможны технические и дизайнерские изменения.

Значения, указанные на маркировке продукта или в печатных материалах, поставляемых с продуктом, являются значениями, полученными в лаборатории в соответствии с соответствующими стандартами. Такие значения могут изменяться в зависимости от использования продукта и условий окружающей среды.

2 Фигура детали


Информация			
Описание	**Символ**	**Значение**	**Единица**
Максимальная скорость потока воздуха	F	30	m3/min
Входная мошность вентилятора	P	50	Вт
Сервисное значение	SV	0.7	(м3/мин)/Вт
Потребление энергии в режиме ожидания:	P_{SB}	0.5	Вт
Уровень звуковой мошности вентилятора	L_{WA}	62	дБ (А)
Максимальная скорость потока воздуха	C	4	м/сек
Стандарт измерения сервисного значения:	EN IEC 60879:2019		
Контактные данные для получения дополнительной Информация	Arçelik A.S. Сутлудже, Пр-кт Караагадж, No: 2-6 34445 Стамбул, Турция		

3 Установка

Перед установкой снимите винты формы «6-7» с шасси, а также Spinner и пластиковую гайку с моторного вала.

3.1 Установка шасси

Совместите нижнюю стойку с шасси и надежно закрепите винтами шасси.

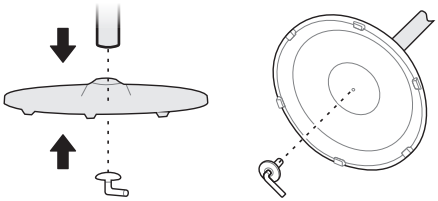

по часовой стрелке.


3.2 Установка стойки

1. Вытяните и зафиксируйте внутреннюю стойку, отрегулировав высоту затягиванием или ослаблением ручки.
2. Установите и зафиксируйте корпус, затягивая или ослабляя ручку.


3 Установка


Регулировка высоты

Поверните против часовой стрелки и ослабьте фиксатор для регулировки высоты.

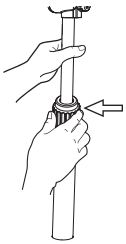

Ключ регулировки высоты:

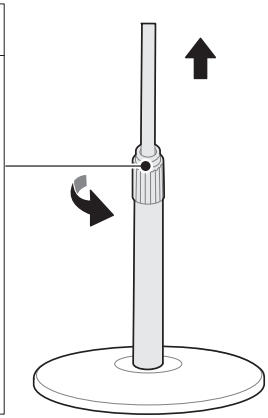


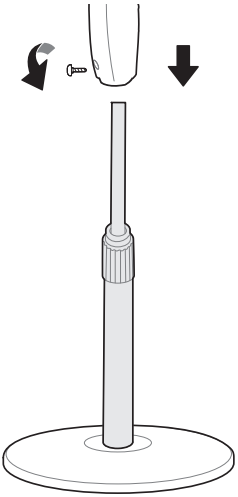


3 Установка

3.3 Установка задней решетки

1. Сначала снимите гайки фиксации решетки и лопасти с моторного вала. Основные действия: Удерживайте моторный вал вручную и ослабьте гайку фиксации лопасти по часовой стрелке. Открутите гайку фиксации решетки против часовой стрелки.

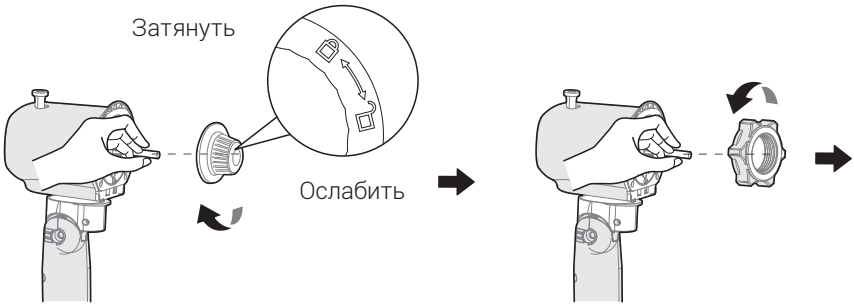


2. Повесьте заднюю решетку на мотор и закрутите гайку фиксации решетки по часовой стрелке.

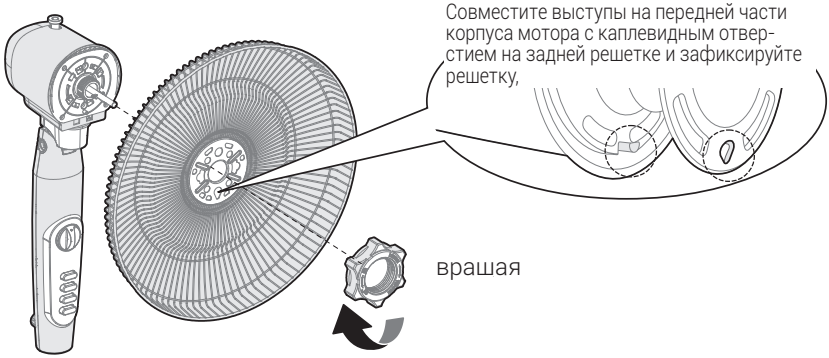

3 Установка

3.4 Установка лопасти


Закрепите лопасть на моторном валу гайкой фиксации лопасти.

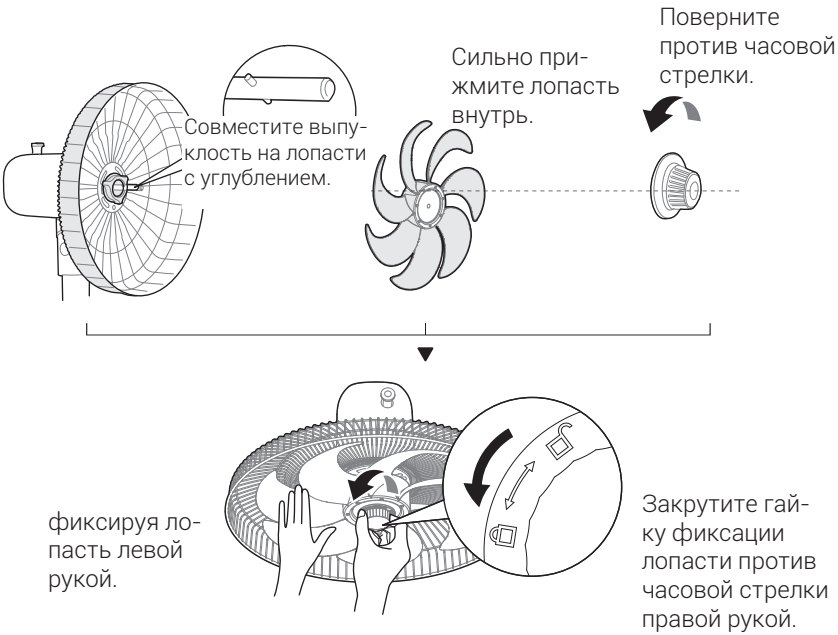

3.5 Установка и фиксация передней решетки


Основные действия: Найдите зажим передней решетки и установите логотип Beko вертикально.

3 Установка

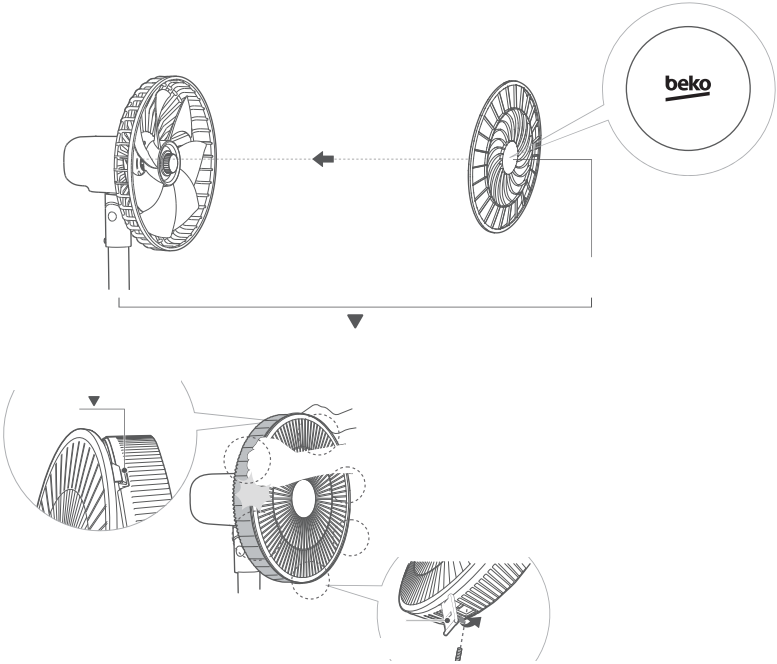


4 Эксплуатация

4.1 Описание кнопок

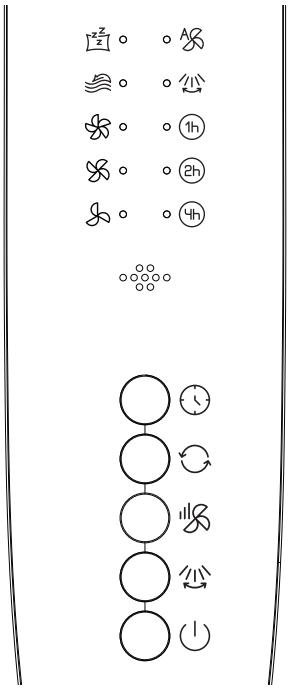

Кнопка	Описание функций
Включение/режим ожидания:	• Нажмите в режиме ожидания для включения. • Нажмите в режиме включения для перехода в режим ожидания.
Режимы вентиляции:	• В режиме включения нажмите эту кнопку, чтобы переключаться между→ нормальным→, естественным и ночным режимами.
Таймер:	• В режиме ожидания нажмите эту кнопку для циклического задания времени включения в следующей последовательности: 1ч→2ч→...→7ч→Выкл.→1ч →.... • В режиме включения нажмите эту кнопку, чтобы циклически задать время автоматического выключения в следующей последовательности: 1ч→2ч→...→ 7ч→Выкл→1ч→... • В состоянии запланированного включения или выключения удерживайте кнопку «Таймер» в течение 3 секунд для отмены функции запланированного включения или выключения.
Осцилляция	• В режиме включения кратко нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию осцилляции.
Скорость воздуха	• В режиме включения при нормальном режиме вентиляции нажмите кнопку регулировки скорости, чтобы переключаться между скоростями в следующей последовательности: низкая →средняя → высокая В режиме «сон» или «естественный» нажмите кнопку регулировки скорости для переключения между:низкая →средняя

4 Эксплуатация

 Экран	• После включения вентилятора удерживайте комбинацию клавиш «Таймер + Режим ветра» в течение 3 секунд для включения или отключения функции выключения экрана.

4 Эксплуатация

4.2 Описание индикаторов


Иконка	Название	Статус отображения
	Низкая скорость	Загорается, если вентилятор включен и скорость низкая.
	Средняя скорость	Загорается, если вентилятор включен и скорость средняя.
	Высокая скорость	Загорается, если вентилятор включен и скорость высокая.
	Естественный ветер	Загорается, если выбран режим «естественный ветер».
	Спяший режим	Загорается, если выбран режим «сон».
	Нормальный режим	Загорается, если выбран нормальный режим.
	Осцилляция	Загорается, если включена функция осцилляции.
	1 ч	Загорается при установке таймера на 1ч, 3ч, 5ч, 7ч.
	2 ч	Загорается при установке таймера на 2ч, 3ч, 6ч, 7ч.
	4 ч	Загорается при установке таймера на 4ч, 5ч, 6ч, 7ч.

5 Пульт дистанционного управления

5.1 Описание кнопок пульта

- Направьте пульт на приемник, расположенный на корпусе вентилятора, и нажмите нужную кнопку. Пульт работает на расстоянии до 5 метров и под углом 30 градусов вправо и влево от приемника.
- Перед утилизацией пульта обязательно извлеките батарейки и утилизируйте их безопасным образом.

Кнопка	Описание функций
	Включение/Режим ожидания
	Запуск или остановка функции осцилляции.
	Переключение режима ветра.
— +	Регулировка скорости ветра.
	В режиме ожидания или включения установите время запланированного включения или выключения.

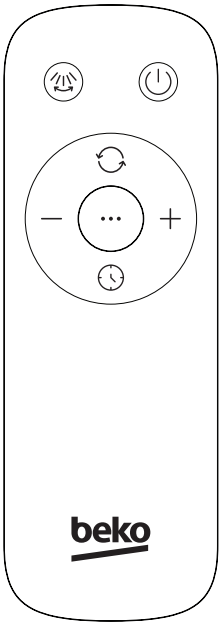




5 Пульт дистанционного управления

- Пульт дистанционного управления работает нормально на расстоянии до 5 метров спереди от устройства, угол отклонения составляет не более 30 градусов.
- Батарейки содержат тяжелые металлы и кислотно-шелочные вещества, которые могут угрожать здоровью человека. Использованные батарейки необходимо утилизировать отдельно.
- Батарейки для пульта дистанционного управления: Тип: AAA, 1.5 В


5.2 Установка батареек

Батарейки не входят в комплект поставки.


1. Сдвиньте крышку батарейного отсека.

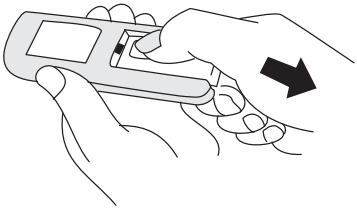

2. Вставьте батарейки, убедившись, что они установлены в соответствии с указанной полярностью.

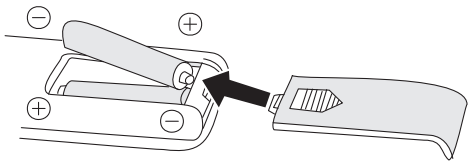


3. Закройте крышку батарейного отсека.

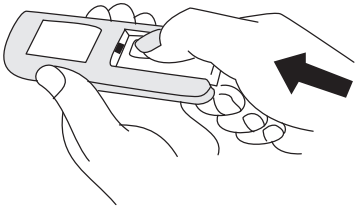

5 Очистка и обслуживание


5.1 Очистка

Перед очисткой и сборкой вентилятор должен быть отключен.

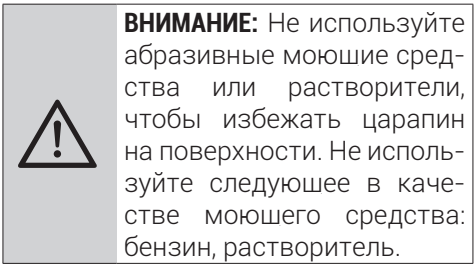

ВНИМАНИЕ: Не используйте абразивные моющие средства или растворители, чтобы избежать царапин на поверхности. Не используйте следующее в качестве моющего средства: бензин, растворитель.

- Чтобы обеспечить адекватную циркуляцию воздуха к мотору, держите отверстия на задней стороне мотора свободными от пыли. Не разбирайте вентилятор для удаления пыли.
- Протрите внешние части мягкой тканью, смоченной мягким моющим средством.

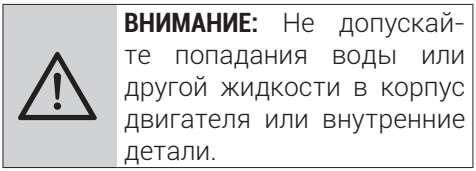

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания воды или другой жидкости в корпус двигателя или внутренние детали.

- Пластиковые детали следует чистить мягкой тканью, смоченной мягким мылом.
- Тщательно удалите мыльную пленку сухой тканью.

5.2 Обращение и транспортировка

- Во время перемешения и транспортировки переносите прибор в оригинальной упаковке. Упаковка устройства зашишает его от физических повреждений.
- Не кладите тяжелые грузы на прибор или упаковку. Возможно повреждение прибора.
- Падение устройства может вывести его из строя или вызвать необратимые повреждения.

6 Устранение неполадок

Работа вашего устройства может привести к ошибкам и неисправностям. В следуюших таблицах содержатся возможные причины и замечания для устранения сообшения об ошибке или неисправности. Рекомендуется внимательно прочитать таблицу ниже, чтобы сэкономить ваше время и деньги, которые могут быть затрачены на вызов в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Аппарат не работает должным образом после установки	Кабель питания не подключен или имеет плохой контакт.	Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку.
	Выключатель на корпусе не включен.	Включите выключатель на корпусе.
Пульт не работает	Батарея нуждается в замене.	Замените аккумулятор.
	Пульт дистанционного управления используется на расстоянии более 5 м от вентилятора.	Поднесите пульт ближе к вентилятору и убедитесь, что он направлен прямо на панель дисплея.

Производитель: "Arçelik A.S."

Karaağaç Caddesi No: 6-2 Sütlüce, 34445, Турция

Сделано в Китае

Импортер на территории РФ/ Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «БЕКО»

Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, дер. Федоровское, ул. Сельская, д. 49

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно:

первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две – месяц.

Например, «100001-05-10» обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года.

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only

beko

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Адрес: Россия, 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой,
Ленинградский пр-кт, д. 15, стр. 10, этаж 4.
Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)
Режим работы: пн-пт с 07:00 до 21:00, сб-вс с 08:00 до 21:00 (Московское время)

Гарантийный талон серия **RUS** №

Модель ..... **Серийный номер** .....

Дата продажи .....

Компания .....

Подпись продавца .....

ПЕЧАТЬ

Дата установки .....

Компания .....

Подпись мастера .....

ПЕЧАТЬ

Покупатель ..... **Телефон** .....
Фамилия, Имя, Отчество

Изделие проверялось в присутствии покупателя;
Покупатель с условиями гарантии ознакомлен .....
Подпись Покупателя

Отрывные купоны гарантийного талона являются средством отчетности о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.

beko

серия **RUS** №

Дата продажи .....

.....

ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА

3

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beko

серия **RUS** №

Дата продажи .....

.....

ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА

2

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beko

серия **RUS** №

Дата продажи .....

.....

ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА

1

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый Покупатель!

Вы приобрели изделие производства компании, входящей в группу компании Arcelik. Изделие сертифицировано на соответствие международным стандартам, техническим регламентам и иным нормам, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

1. На территории РФ изготовитель устанавливает на изделия следующие гарантийные сроки:

На крупногабаритную и малогабаритную бытовую технику, на кондиционеры 2 года и срок службы 10 лет со дня передачи изделия (товара) потребителю (первому покупателю).

В случае отсутствия документа, подтверждающего факт продажи, эти сроки начинают исчисляться от даты производства изделия, которая может быть вычислена из серийного номера. Информация о том, как прочитать серийный номер содержится в Инструкции по эксплуатации.

2. Условия гарантии распространяются на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

3. При покупке и установке изделия проследите, чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны: дата продажи, печать и подпись продавца, модель и серийный номер изделия, дата установки, название и печать фирмы-установщика.

4. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке водяных и электрических внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или иному техническому обслуживанию изделия.

5. При обнаружении недостатков в изделии в период гарантийного срока организация, осуществляющая ремонт (авторизованный сервисный центр), приступает к их устранению в кратчайшие сроки без необоснованных задержек. Гарантийный срок на замененные в гарантийный период комплектующие изделия и составные части истекает при окончании гарантийного срока на изделие в целом.

6. В отношении кондиционеров и сплит-систем, варочных поверхностей и иной встраиваемой техники выполнение гарантийных обязательств осуществляется после демонтажа изделий силами потребителя или специализированной организации.

7. В случае необходимости диагностики и ремонта изделия в помещении организации, осуществляющей ремонт (авторизованный сервисный центр), транспортировка изделия

осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». В случае вызова специалиста для проверки качества изделия, в результате которой выявилось отсутствие недостатка или было выявлено, что недостатки возникли вследствие нарушения правил транспортировки, установки, эксплуатации изделия, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, диагностика изделия проводится бесплатно, а транспортные расходы оплачиваются потребителем по прейскуранту авторизованного сервисного центра. В случае отсутствия потребителя дома в момент прихода специалиста авторизованного сервисного центра к назначенному времени, при повторном вызове взимается плата за выезд специалиста по прейскуранту авторизованного сервисного центра.

Прежде чем вызвать специалиста авторизованного сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия.

8. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, иным физическим, юридическим лицам в случае несоблюдения потребителем требований изготовителя, указанных в данных Условиях гарантийного обслуживания и Инструкции по эксплуатации.

Установка и подключение:

1. Изготовитель настоятельно рекомендует Вам доверить установку и подключение изделия специалистам авторизированных сервисных центров.
Для уточнения адреса и телефона актуального авторизированного сервисного центра Вам необходимо обратиться по номеру телефона горячей линии 8-800-200-23-56
Вы можете также обращаться в любую другую специализированную организацию, имеющую соответствующий сертификат на оказание подобных услуг.

2. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту авторизованного сервисного центра/ специализированной организации. Условия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации, и/или произведенных не уполномоченными на это лицами.

3. В случае нарушения требований изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо, проводившее эту работу.

Гарантийными не признаются случаи, в которых недостатки в изделии возникли вследствие:

1. Не соблюдения требований изготовителя, указанных в настоящих Условиях гарантийного обслуживания;

2. Не соблюдения потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в Инструкции по эксплуатации;

3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если такой ремонт повлек за собой нарушение в работе изделия;

4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;

5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и/ или действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, и т. д.), а также эксплуатацией изделия в помещении с повышенной влажностью, температурой и т. д;

6. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми, а также следами их жизнедеятельности;

7. Повреждений изделия или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений, а также нестабильной работой параметров вышеуказанных коммуникаций;

8. Использования изделия для предпринимательской деятельности и/или в непредусмотренных целях;

9. Повреждения или ухудшения функциональных характеристик изделия, вызванных использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, средств бытовой химии, включая кислотосодержащие и абразивные чистящие или моющие средства, образованием на нагревательных элементах избыточного слоя накипи (при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами), а также попаданием внутрь инородных предметов, остатков пищи, и механических примесей.

10. Внешних и внутренних механических повреждений изделия (царапины, трещины, сколы, потертости и прочие механические повреждения), возникших в процессе установки, эксплуатации или транспортировки изделия.

11. Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации.

12. Гарантия изготовителя не распространяется на изделия с удаленными или испорченными

табличками, содержащими идентификационный и серийный номер изделия.

13. Гарантия изготовителя не распространяется на косметические дефекты, не влияющие на потребительские свойства изделия, а также на расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, резиновые шланги, декоративные накладки, электрические лампы, аэраторы, элементы питания и др. в том числе на перемещаемые вручную пластиковые, стеклянные и металлические детали).

14. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, физическим, юридическим лицам, в случае касания задней стенки прибора стояков отопления, газовых труб, металлических элементов и т. п., несоблюдения потребителем требований изготовителя, указанных в настоящих Условиях гарантийного обслуживания, и в Инструкции по эксплуатации.

15. По истечении гарантийного срока рекомендуется не реже одного раза в 1 год обращаться в авторизованный сервисный центр для проверки качества вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту авторизованного сервисного центра.

16. Изготовитель не рекомендует использовать изделие за пределами установленного срока службы. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае.

Importer in Poland Importer w Polsce Beko S.A. ul. Puławska 366 02-819 Warszawa www.beko.com	**Importer in Czech Republic** Dovozce do České republiky BEKO S.A., organizační složka Bucharova 1423/6, Praha 13 – Nové Butovice, 158 00 www.beko.com	**Importer in Slovakia** Dovozca na Slovensko BEKO Slovakia s.r.o. Suché mýto 1 811 03 Bratislava www.beko.com	**Importer in Estonia** Importija Eesti Beko S.A. Tänav Puławska 366 02-819 Varssavi (Poola) www.beko.com	**Importer in Portugal** Beko Portugal, Unipessoal Lda Espaço Amoreiras – Centro Empresarial Rua D. João V nº 24, 0.01 1250-091 LISBOA www.beko.com
Importer in UK BEKO Plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Herts, WD18 8QU www.beko.com	**Importer in Germany** Beko Germany GmbH Rahmannstraße 3 65760 Eschborn www.beko.com	**Importer in Ireland** Beko Ireland, Unit 16, The Hub Logistics Park, Bracetown, Clonee, Meath www.beko.com	**Importer in France** BEKO France/Immeuble Stadium, 266, Avenue du Président Wilson 93218 La Plaine Saint-Deins Cedex www.beko.com	**Importer in Latvia** Importētāja Latvijā Beko S.A. Ielas Puławska 366 02-819 Varšava (Polija) www.beko.com
Importer in Spain Beko Spain Electronics SL 388. 3a planta, 08025 Barcelona www.beko.com	**Importer in Malta** ETV Ltd, C/O Triple A, St. Thomas Street, Luqa Malta, LQA9031 www.triplealuqa.com/ contact-us	**Importer in Serbia** Beko Balkans d.o.o Omladinskih Brigada 88/1 11000 Beograd, Serbia www.beko.com	**Importer in Slovenia** Beko Croatia d.o.o. Slavonska Avenija 1C 10000 Zagreb, Croatia www.beko.com	**Importer in Hungary** Beko Hungary Kft. Népfürdő u. 22.B. Budapest 1138 www.beko.com	**Importer in Norway** Beko Nordic AS Karenslyst Allé 2 0278 Oslo - NO www.beko.com
Importer in Austria BEKO AUSTRIA AG Pfarrgasse 77 1230 Wien Austria www.beko.com	**Importer in Sweden** Beko Nordic AB Olof Palmes Gata 29 SE-111 22 Stockholm www.beko.com	**Importer in Lithuania** Importuotojas Lietuvoje Beko S.A. Gatvė Puławska 366 02-819 Varšuva (Lenkija) www.beko.com	**Importer in Switzerland** Beko Switzerland GmbH Neuhofstrasse 12 CH-6340 Baar www.beko.com	**Importer in Italy** Beko Italy Srl Via Varesina 162, 20156, Milano (Mi) Italia www.beko.com
Importer in Romania Beko Romania S.A. Str. 13 Decembrie, nr. 210, Gaesti 135200, Romania www.beko.com	**Importer in Belgium** Beko Belgium nv/sa Schalienhoevedreef 26 2800 Mechelen Belgium www.beko.com	**Importer in Greece** Beko Greece S.M.S.A. PAR. SEITANIDIS S.A. Polistilo, P.O. Box: 1402 Kavala, 64003 www.beko.com	**Importer in Bulgaria** VIDEOLUX Ltd. 265, Okolovrasten pat Str. Mladost 4, 1766 Sofia, Bulgaria www.technopolis.bg	**Importer in Croatia** Beko Croatia d.o.o. Slavonska Avenija 1C 10000 Zagreb, Croatia www.beko.com

Importer in Russia Импортер на территории РФ/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «БЕКО», РФ, 601021, Владимирская обл., Киржачский р-н дер. Федоровское, ул. Сельская, д. 49 Бесплатная линия сервисного обслуживания и информационной поддержки по установке и эксплуатации (только для звонков по России) 8-800-200-23-56

Изготовитель: Arcelik A.Ş. Турция, Karaagac Caddesi No: 2-6 Istanbul 34445 Sutluce, Istanbul

Виробник: "Arçelik A.S." Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445,Turkey/ "Arçelik A.S.", м. Стамбул, Сютлюдже, вул. Караагач № 2-6, 34445, Туреччина, Термін служби 10 років

Імпортер на території України: ТОВ "Беко Україна", Бізнес Парк «Європасаж» 01033, м. Київ, вул. Сім'ї Прахових, 58/10, 1-й поверх, тел. 0-800-500-4-3-2

Manufactured by Arcelik A.S. Karaagac Caddesi No: 2-6, 34445, Sutluce/ ISTANBUL/ TURKIYE SDA-HVAC-07-24-16

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL / TÜRKİYE
www.beko.com

