Инструкция по эксплуатации

Линейно-интерактивный
источник бесперебойного питания

CMU-500XIEC

Введение

Благодарим Вас за покупку нашего высокотехнологичного линейно-интерактивного источника бесперебойного питания (далее – ИБП). Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием.

Инструкции по технике безопасности

Безопасное использование

1. Прочитайте "Инструкцию по применению" внимательно перед включением ИБП и сохраните это руководство для дальнейшего использования.
2. Запомните все предупреждающие символы и управляйте ИБП в соответствии с инструкцией.
3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, жидкости и не используйте при повышенной влажности.
4. Не устанавливайте прибор в близи источника тепла (нагреватель, отопительные батареи и т.д.)
5. Не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе, не устанавливайте ИБП в плотную к стенам.
6. Используйте сухую ткань для очистки ИБП при необходимости.
7. В случае возгорания используйте только порошковый огнетушитель! Использование жидкого огнетушителя может привести к поражению электрическим током.

Электрическая безопасность

1. Убедитесь, что ИБП подключен к розетке с заземлением и правильно заземлён.
2. Это оборудование предназначено для компьютерных и сетевых устройств. Не рекомендуется использовать этот продукт в системе жизнеобеспечения или другого специального устройства критической.
3. Не превышайте нагрузку указанную в спецификации.
4. Длина удлинителя, подключённого к ИБП должна составлять не более 10м,

в соответствии со стандартом EMC.

Безопасное использование аккумуляторов

1. Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию огня, не вскрывайте корпус.
2. Допуск к ремонту ИБП разрешён только специалисту. Самостоятельное вскрытие корпуса может привести к поражению электричеством или химическим ожогам. Если кислота, входящая в состав аккумулятора, попала в глаза или на кожу, тщательно промойте поражённый участок чистой водой и обратитесь в больницу.

Инструкция по подключению ИБП

(1) Предварительная подготовка

1. Комплектация:
   ·ИБП
   ·Инструкция
2. Проверьте упаковку и корпус на наличие повреждений, в случае их обнаружения обратитесь к продавцу.
3. Установите ИБП в хорошо вентилируемое место, обеспечьте отсутствие возможности попадания воды и воздействие высокой температуры.
4. Диапазон приемлемой температуры окружающей среды 0℃~ 40℃.

Расположение ИБП

Между стенами и ИБП должно быть не менее 2,5 см для хорошей вентиляции.

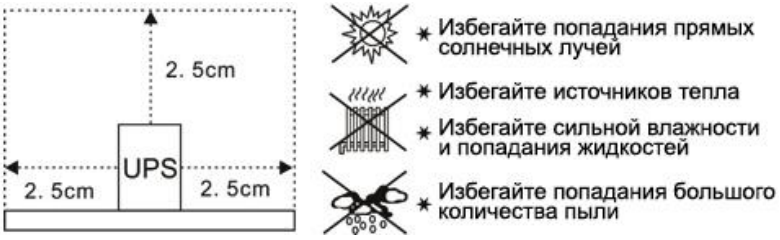

(2) Описание панелей



Внимание: Изображение схематичное и может отличаться от реального!

(3) Инструкция по установке и эксплуатации

1. Поместите ИБП в месте, соответствующем требованиям.
2. Подключите оборудование к выходным розеткам ИБП.

☆ Не подключайте сетевые фильтры или разветвители к розеткам ИБП.

☆ Не подключайте лазерный принтер или некомпьютерную технику к ИБП.

3. Подключите ИБП к розетке переменного тока (убедитесь, что розетка имеет заземление и ИБП заземлён).
4. Нажмите на кнопку питания ИБП.
5. Теперь Вы можете включить компьютер или другую оргтехнику.
6. В случае сбоя питания ИБП переходит в режим питания от батареи. Желтый светодиод мигает и раздается звуковой сигнал, пожалуйста,

штатно завершите работу на компьютере и отключите ИБП. ИБП автоматически перезапустится, когда питание восстановится, если ИБП выключился от низкого заряда батареи.

7. Нажмите кнопку питания, если нужно выключить ИБП.
8. Эта модель поддерживает автоматическое включение после подачи питания, если ранее ИБП выключился из-за разряда батареи.

Описание звуковых и световых сигналов ИБП:

LED	Динамик	Питание подключённых устройств	Зарядка	Описание	Состояние
Нет	Нет	Нет	Нет	ИБП выключен и нет внешних подключённых устройств.	Выключен
Горит зелёный светодиод	Нет	Да	Да	ИБП получает питание и к нему есть подсоединение.	Норма
Зелёный светодиод мигает	Нет	Нет	Да	Батарея ИБП заряжается от сети	Заряжается
Жёлтый светодиод мигает	Пищит каждые 10с.	Да	Нет	ИБП в режиме питания от аккумулятора, питания от сети нет	Нет питания от сети
Жёлтый светодиод мигает	Пищит каждую 1с.	Да	Нет	Нет питания от сети, батарея ИБП скоро разрядится и ИБП выключится	Батарея скоро разрядится
Горит красный светодиод	Пищит постоянно	Нет	Нет	ИБП в состоянии перегрузки, КЗ или не исправен	Перегрузка или неисправность

Обслуживание

В ИБП установлены герметичные кислотные аккумуляторы. Для сохранения долгого срока эксплуатации они должны быть постоянно заряжены.

Эта модель автоматически заряжает аккумуляторы при наличии питания в сети. **(Функцию автоматического заряда можно отключить.)**

Примечание: Высокая температура сокращает срок службы батареи.
Ёмкость батареи ухудшается со временем, даже если она не используется.
Ёмкость батареи резко ухудшается при окончании срока эксплуатации.

Как проверить аккумулятор:

1. Заряжайте ИБП не менее 8 часов.
2. Включите ИБП и подключите нагрузку, не забудьте рассчитать потребляемую мощность подключённых устройств.
3. Отключите ИБП от питания, зафиксируйте время работы ИБП до отключения.
4. Проверьте время разряда согласно графику ниже. Когда время разрядки уменьшится более чем на 50%, замените батареи.



Внимание: Расчёт времени работы ведётся в Ваттах.

- Для расчёта нагрузки в Ваттах умножьте значение VA на 0,6 (если иное значение не указано на приборах)
- Для расчёта нагрузки в VA перемножьте значения напряжения и силы тока.

Если батарея повреждена, замените её на новую. Новая батарея должна иметь те же спецификации, что и старая.

Внимание: Не открывайте батарею, чтобы избежать химического ожога от электролита.

Технические спецификации ИБП

Модель	CMU-500XIEC
Фактор мощности	0.6
Подключение	ПК или другие периферийные устройства
Диапазон входного напряжения	(162~290) ± 5В
Частота входного переменного тока	（50/60）±1 Гц
Диапазон выходного напряжения (питание от сети)	220 В / 230 В ± 10% (Sine wave)
Частота выходного переменного тока (питание от сети)	（50/60）±1 Гц
Диапазон выходного напряжения (питание от батареи)	220В/ 230В ± 5% (Синусоидальная волна)
Частота выходного переменного тока (питание от батареи)	(50/60) ± 1Гц (Частота автоматически регулируется)
Время переключения	2~4 мс
Время работы от батареи*	> 6мин* (половина нагрузки)
Защита батареи	Автоматическая защита. ИБП автоматически выключится при низком заряде батареи.
Время заряда батареи	Около 8 часов
Защита от короткого замыкания	Автоматическая защита. Выходное питание автоматически отключится, динамик начнёт беспрерывно пищать.
Защита от перегрузки	110% < нагрузка в процентах ≤ 120%, частый звуковой сигнал > 120%, выходное питание автоматически отключится, динамик начнёт беспрерывно пищать.
Диапазон рабочей температуры	0℃~ 40℃
Температура хранения	-15℃~ 45℃
Относительная влажность	0%~90% (при отсутствии конденсата)
Уровень шума	≤35Дб (на расстоянии 1м от ИБП)
Размер Д×Ш×В (мм)	280x101x142
Вес НЕТТО (кг)	3.4

** Значение для новой батареи. Может варьироваться в зависимости от окружающей среды и нагрузки.*

Примечание: Спецификация изложенная выше, может быть изменена без предварительного уведомления.

Устранение возможных неисправностей

Данное описание охватывает большинство случаев неисправности, если проблема не устранена – обратитесь в сервисный центр.
Со списком сервисных центров можно ознакомиться на сайте производителя.

Проблема	Действия к устранению
ИБП не переходит в режим внешнего питания. Мигает жёлтый светодиод, звуковой сигнал раздаётся с интервалом.	Проверить исправность розетки и параметры входного питания на соответствие спецификации.
Нет напряжения в режиме питания от батареи. При отключении внешнего питания ИБП выключается.	Проверить параметры внешнего питания. Оставить в режиме зарядки батареи не менее чем на 8 часов.
Мигает жёлтый светодиод, звуковой сигнал раздаётся с интервалом.	Проверить параметры внешнего питания. Оставить в режиме зарядки батареи не менее чем на 8 часов.
Горит красный светодиод, звуковой сигнал раздаётся без интервала.	Проверьте нагрузку на ИБП, отключите все внешние приборы. Проверьте отсутствие короткого замыкания.

Гарантия

Устройство должно использоваться только по прямому назначению. Производитель не несет ответственности за любую поломку, повреждение или сбой в работе устройства, если оно использовалось неправильно.



Установленный гарантийный срок на продукцию 12 месяцев.

С полным текстом гарантийной политики можно ознакомиться на сайте http://www.crown-micro.com/ru/warranty/

При обнаружении неисправности полностью отключите устройство и обратитесь к продавцу или в техническую службу производителя.

Лишение сервисной гарантии в следующих случаях:

★ Наличие любых механических повреждений.
★ Серийный номер был стёрт либо скорректирован.
★ Повреждение при форс-мажорных обстоятельствах.
★ Попытка самостоятельного ремонта или в неавторизованном сервисном центре.
★ Частое использование ИБП в режиме перегрузки.
★ Нарушение инструкции по эксплуатации.

Хранение ИБП

Заряжайте ИБП в течении как минимум 4-5 часов, перед отключением. Нажмите кнопку отключения питания и отсоедините сетевой шнур. Храните ИБП в сухом прохладном месте. При длительном хранении, без использования, периодически заряжайте ИБП.

Температура хранения	Интервал между зарядкой	Время зарядки
От -15 до 30 ℃	Каждые 6 месяцев	8 часов
От 30 до 45 ℃	Каждые 3 месяца	8 часов

Примечания: Модель и спецификация указанные в этом руководстве, могут незначительно отличаться от Вашего ИБП.

Техническое обслуживание и утилизация

ИБП не содержит деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. По истечению срока службы батарей (3~5 лет при температуре окружающей среды 25°C) их следует заменить. В этом случае свяжитесь с продавцом.



Не выбрасывайте использованные батареи с бытовым мусором !!! Отправьте использованную батарею в специализированный центр утилизации (см. в интернете адрес местного центра утилизации)



Обращайтесь в соответствующие центры по утилизации отходов, когда выбрасываете ИБП и другое электрическое или электронное оборудование.

Информация о производителе и сервисном обслуживании

Адрес головного сервисного центра в России:
142784, Россия, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево»
стр.1, 2-й подъезд, 8 этаж, блок А
тел.+7 (495) 604-19-07
С полным списком АСЦ можно ознакомиться на сайте
http://www.crown-micro.com/ru/service-centers/

Импортер в России: ООО «КРАУН РУС»
Адрес: 142784, Россия, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево»
стр.1, 2-й подъезд, 8 этаж, блок А,
crown@crownmicro.ru, тел.+7 (495) 604-19-07
Претензии принимаются в адрес Импортера.
Произведено в КНР.

EAC Продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры проверки.